

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- * Sau khi mua sản phẩm, hãy vệ sinh bộ cối xay (Nắp cối xay, Ron nắp cối xay, Cối xay và Bộ lưỡi dao) bằng nước rửa chén trước khi sử dụng.
- * Khi sử dụng lần đầu, có thể tạo ra một lượng nhỏ khói và mùi từ thân máy. Đó là hiện tượng bình thường.

1 Vệ chặt nắp chống ồn vào thân máy.

- Kiểm tra xem bộ phận chặn không có được kết nối đúng cách với nắp chống ồn hay không.
- Kiểm tra xem nắp chống ồn đã được lắp đúng cách vào miếng đệm cao su.
- Nếu nắp chống ồn không được gắn chặt đúng cách, các chức năng "Đóng/mở nắp tự động" và "hút chân không" có thể không hoạt động.



2 Cho nguyên liệu vào cối xay và đóng nắp cối xay.

- Cắt nguyên liệu thành từng miếng nhỏ từ 3cm trở xuống và cho vào ít hơn dung tích tối đa.
- Kiểm tra xem nắp đã được gắn chặt vào cối xay chưa.



3 Khi nguồn được kết nối, nó sẽ ở chế độ chờ nguồn.

- Hiện thị khi quá trình tải chương trình hoàn tất, "READY" sẽ hiện thị trên màn hình.
- Bảng điều khiển Đèn LED trắng của nút bảng điều khiển nhấp nháy một lần




4 Chọn nút trên bảng điều khiển để vận hành sản phẩm.

- Khi bạn chọn một nút trên bảng điều khiển, đèn LED của nút đó sẽ sáng lên và chế độ xay trộn sẽ hoạt động.
- Nhấn nút "Tự động hút chân không", đèn hiệu sẽ sáng lên để kích hoạt "Chế độ hút chân không".
- Khi bạn nhấn nút "Đóng/mở nắp tự động", đèn hiệu sẽ sáng lên để kích hoạt chế độ "Đóng/mở nắp tự động" được kích hoạt.



5 Sau khi sử dụng, tắt nguồn và rút phích cắm điện.

- Dùng tay trơn bằng cách nhấn nút Bật/Dùng/Dừng nhấn nút "Bảng điều khiển".



VỆ SINH VÀ BẢO QUẢN

- * Các bộ phận làm bằng cao su phải được lau bằng khăn giấy ướt (vải ướt) hoặc rửa dưới vòi nước lạnh, sau đó làm khô hoàn toàn. (Nếu bạn rửa bằng nước nóng hoặc máy rửa chén có thể gây hư hỏng do biến dạng.)

1 Nắp chống ồn / Thân máy

- Làm sạch nắp chống ồn / thân máy bằng vải khô.

- * Ngâm nắp chống ồn / thân máy trong nước có thể gây hỏng hóc; điều này có thể được sửa chữa bằng dịch vụ tình phí.



2 Bộ cối xay

(1) Vệ sinh & bảo quản

- ① Để 400ml nước và một hoặc hai giọt chất tẩy rửa trung tính vào cối xay và cho máy chạy ở tốc độ 70% trong 20-30 giây.
- ② Sau đó, loại bỏ cặn bằng vải mềm hoặc miếng bọt biển. Tiếp theo, Rửa lại một lần nữa bằng nước sạch.

(2) Làm sạch sâu hơn (trong trường hợp hiện bất thường trong bên trong lưỡi dao hoặc cối xay)

- ① Để 50g axit citric vào cối xay và đun trên 1L nước nóng (80 độ), hòa tan hoàn toàn, sau đó ngâm ít nhất 3 giờ.
- ② Sau khi ngâm, cho máy chạy ở tốc độ 70% trong 20-30 giây để loại bỏ cặn.
- ③ Sau đó, đổ bỏ hết nước bên trong cối xay, loại bỏ cặn bằng vải mềm hoặc miếng bọt biển và rửa kỹ bằng nước sạch.



Lời khuyên

- Quá trình vệ sinh có thể lâu hơn nếu nhiệt độ nước thấp.
- Miếng bọt nhũ kim loại có thể làm xước mặt trong của cối xay.
- Đảm bảo làm sạch bằng vải mềm hoặc miếng bọt biển mềm.

3) Chú ý (Các trường hợp sự cố có thể xảy ra)

- ① Nếu bề mặt đáy bên ngoài (khớp nối) của cối xay bị ngưng trong nước khi rửa cối xay, sẽ gây ra sự cố có thể gây rỉ sét.
- ② Không vệ sinh cối xay bằng máy rửa chén.
- ③ Bộ lưỡi dao sẽ xay nếu bột giặt vẫn chưa được rửa sạch hoặc bị ngâm trong nước. Nó có thể bị ăn mòn (hiện tượng mài mòn) các bộ phận.

LƯU Ý

- * Không sử dụng sản phẩm ngoài tình trạng của sản phẩm. (Vui lòng giới thiệu máy xay sinh tố này chỉ để làm đồ uống.)

1 Trước khi sử dụng

- Kiểm tra xem sản phẩm đã được lắp ráp đúng cách chưa. (Tham khảo từ 8 - 11.)
- Chỉ có thể sử dụng chức năng tự động mở/đóng nắp khi nắp chống ồn được gắn chặt đúng cách.
- Kiểm tra tình trạng của các bộ phận tiêu hao như cối xay, lưỡi dao và hình sinh tố để thay thế hiệu suất xay trộn.
- Để an toàn, hãy đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi sử dụng sản phẩm.




2 Trong khi sử dụng

- Không vận hành sản phẩm mà không có bất kỳ thành phần nguyên liệu nào trong cối xay. (Điều đó có thể gây hư hỏng sản phẩm hoặc nút nhấn tuổi thọ của sản phẩm.)
- Sử dụng trên bề mặt khô ráo, bằng phẳng, và không rung lắc, di chuyển sản phẩm khi đang hoạt động.
- Đảm bảo đã lấy cối xay ra khỏi thân máy sau khi sử dụng.
- Không bao giờ cho bất cứ thứ gì khác ngoài nguyên liệu vào cối xay (không sử dụng thìa, nĩa, đũa, v.v.)
- Hiệu suất xay trộn có thể thay đổi tùy theo thứ tự và lượng nguyên liệu.



3 Sau khi sử dụng

- Sau khi sử dụng, phải vệ sinh ngay cối xay và bảo quản.
- Không rửa thân máy và nắp chống ồn bằng nước mà hãy lau bằng vải cotton mềm.
- Sau khi làm sạch bộ phận chặn không, đảm bảo lắp ráp lại bộ phận chặn không ở trạng thái khóa hoàn toàn trước khi sử dụng.
- Không vệ sinh các bộ phận như cối xay bằng máy rửa chén. (Nó có thể làm giảm tuổi thọ của các bộ phận và gây ra sự cố.)



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TỪNG CHỨC NĂNG



	①	Start/Stop	Nhấn phím này để khởi động hoặc dừng máy.
	②	Pulse	Nhấn phím này để kích hoạt chức năng nhồi.
	③	Display	Hiện thị trạng thái xay trộn theo thời gian thực tế.
	④	Manual Speed Control	Nhấn phím này để điều chỉnh tăng giảm tốc độ xay trộn.
	⑤	Auto Blending	Bạn có thể chọn 5 trong số 35 chương trình công thức và ghi nhớ chúng vào các nút 1-5 để xay tự động.
	⑥	Auto Open/Close	Nhấn phím này để tắt/mở chế độ đóng/mở nắp tự động.
	⑦	Auto Vacuum	Nhấn phím này để tắt/mở chế độ hút chân không tự động.
	⑧	ON/OFF Power Switch	Công tắc pha sau thân máy dùng để bật/tắt nguồn.
	⑨	Quick Start Button	Nhấn nút này để kích hoạt chức năng xay nhanh nút số 1 cho công thức được sử dụng thường xuyên nhất.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TỪNG CHỨC NĂNG

- * Ở chế độ "Hút chân không tự động", chế độ ngăn dòng chảy ngược được kích hoạt và không thể sử dụng liên tục các chức năng liên quan đến chân không.
- * Để sử dụng lại chế độ "Hút chân không tự động" và các chức năng liên quan, hãy lấy cối xay ra khỏi thân máy, sau đó lắp lại.

Bảng điều khiển	Tình năng	Hướng dẫn sử dụng	Hiện thị
	Chế độ chờ	Sau khi kết nối phích cắm điện vào ổ cắm, đèn công tắc BẬT/TẮT sẽ vào trạng thái "Chế độ chờ nguồn".	
	Chế độ nguồn	Khi nắp chống ồn được đóng lại.	
		Khi nắp chống ồn được mở.	
	Xay thủ công (Bình thường)	- Nhấn nút "Khởi động/Dừng" ở chế độ chờ để vận hành chức năng xay để xay ở tốc độ cài đặt. (Tốc độ cài đặt ban đầu 50%)	
	Xay thủ công (Có hút chân không)	- Để kích hoạt "Chế độ hút chân không" nhấn nút "Tự động hút chân không" và sau đó nhấn nút "Khởi động/Dừng" ở chế độ chờ để vận hành chức năng xay sau khi hút chân không. (Tốc độ cài đặt ban đầu 50%) * Nếu bạn nhấn nút "Điều chỉnh tăng giảm tốc độ" trong khi xay, bạn có thể điều chỉnh tốc độ từ 7% đến 100%.	
	Chức năng đóng	- Nếu bạn nhấn nút "Khởi động/Dừng" trong khi xay, các chức năng đang hoạt động sẽ bị dừng lại.	
	Chế độ nhồi	- Nhấn nút "Nhồi" sẽ kích hoạt chức năng "nhồi" ở tốc độ 50%. (Chức năng "nhồi" chỉ hoạt động khi nhiệt nướ.)	
	Cài đặt tốc độ nhồi	- Nhấn nhanh nút "Nhồi" một lần, sau đó nhấn nút "Điều chỉnh tăng giảm tốc độ" để cài đặt cài đặt ban đầu từ 7% đến 100%. (Tốc độ cài đặt ban đầu 50%) * Giá trị cài đặt sẽ được duy trì ở tốc độ cuối cùng và được khôi tạo lại cài đặt ban đầu khi tắt nguồn hoặc rút phích cắm điện.	
	Tự động hút và chân không	Chế độ hút chân không tự động - Nếu bạn nhấn nút "Hút chân không tự động" ở trạng thái chờ nguồn để kích hoạt chế độ hút chân không tự động. * Động nắp chống ồn trước khi vận hành. * Sau khi xay trộn, không nhấn hoặc cố gắng mở nắp chống ồn cho đến khi chân không đã được giải phóng hoàn toàn. (Nó có thể gây nguy hiểm hoặc hư hỏng.)	


Bảng điều khiển	Tình năng	Hướng dẫn sử dụng	Hiện thị
	Đóng/mở nắp tự động	Chế độ đóng/mở nắp tự động - Nếu bạn nhấn nút "Đóng/mở nắp tự động" ở trạng thái chờ nguồn, chế độ "Đóng/mở nắp tự động" sẽ được kích hoạt. * Khi chế độ "Đóng/mở nắp tự động" được kích hoạt, nắp chống ồn sẽ tự động mở và đóng ngay sau khi xay. * Khi nắp chống ồn mở và đóng tự động, không ăn hoặc mở nắp bằng tay. (Nó có thể gây nguy hiểm hoặc hư hỏng.)	
	Xay tự động (Bình thường)	- Khi bạn nhấn 1 trong 5 nút "Xay tự động" ở trạng thái chờ nguồn, chức năng xay tự động sẽ hoạt động với công thức mà bạn đã cài đặt sẵn.	
	Xay tự động (có hút chân không)	Kích hoạt "Chế độ tự động hút chân không" bằng cách nhấn nút "Hút chân không tự động" ở trạng thái chờ nguồn. Sau đó, nếu bạn nhấn 1 trong 5 nút "Xay tự động", chức năng xay tự động sẽ được kích hoạt sau khi hút chân không.	
	Chế độ tự động		
	Xay nhanh (bình thường)	- Nếu bạn nhấn nút "Xay nhanh" ở trạng thái chờ nguồn, chức năng xay nhanh sẽ được kích hoạt. * Lưu ý: Chế độ xay nhanh chỉ vận hành nếu xay tự động số 1.	
	Chế độ xay nhanh	Xay nhanh (có hút chân không) - Ở trạng thái chờ nguồn, nhấn nút "Tự động hút chân không" để kích hoạt "Chế độ hút chân không" để nhấn nút "Khởi động nhanh" để kích hoạt chế độ xay nhanh sau khi hút chân không.	

(Tham khảo Hướng dẫn lượng thành phần nguyên liệu cho vào ở trang 7)




MÁY XAY SINH TỐ TỰ ĐỘNG HÚT VÀ XẢ CHÂN KHÔNG DÀNH CHO KINH DOANH

SÁCH HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

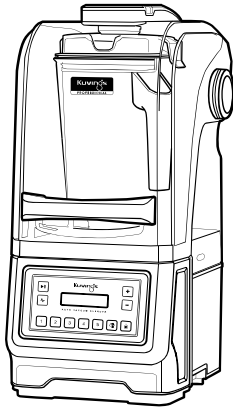


• Sau khi bạn đọc sách hướng dẫn này, hãy để ở nơi bạn có thể dễ dàng lấy và đọc.

CÁC BỘ PHẬN SẢN PHẨM

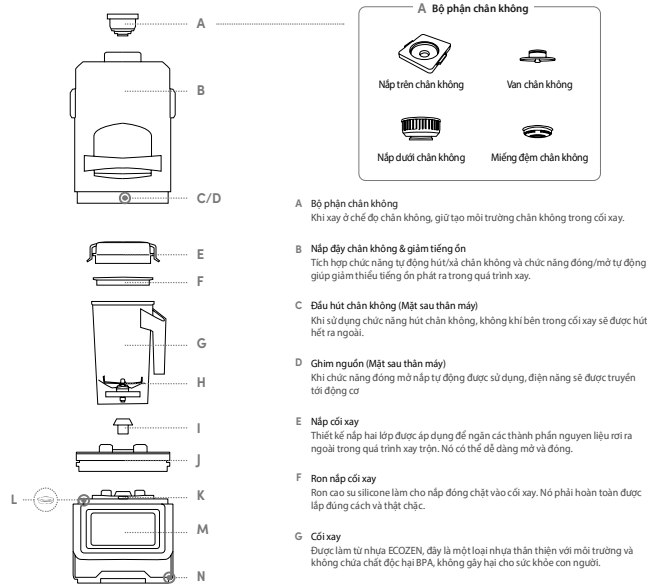

CÁC BỘ PHẬN SẢN PHẨM

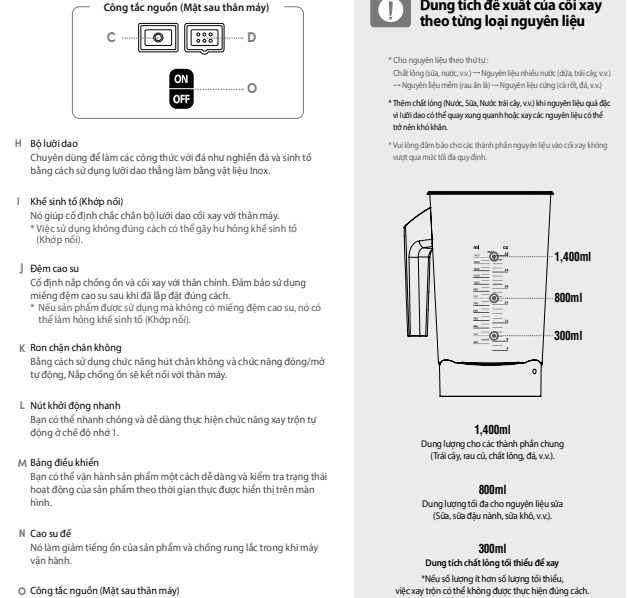

THÔNG SỐ KỸ THUẬT SẢN PHẨM

Sản phẩm	MÁY XAY SINH TỐ TỰ ĐỘNG HÚT VÀ XẢ CHÂN KHÔNG DÀNH CHO KINH DOANH
Mã số	CB1000
Hiệu điện thế	AC220-240V, 50/60Hz
Công suất tiêu thụ	1,700W
Kích thước	220 X 245 X 480(mm)
Thời gian hoạt động	Không quá 3 phút (1 lần xay)
Trọng lượng	11.2Kg
Dung tích	Dung tích xay tối đa: 1,400ml, Dung tích tối đa cho các nguyên liệu thông thường (Trái cây, rau củ, chất lỏng, đá, v.v.) : 1,400ml, Dung tích tối đa cho các nguyên liệu từ sữa (Sữa, sữa đậu nành, sữa khô, v.v.) : 800ml
Nhà sản xuất	NUC Electronics Co., Ltd.
Xuất xứ	Hàn Quốc

CÁCH THÁO LẮP (BỘ PHẬN CHÂN KHÔNG)

Lắp ráp bộ phận chân không



① Chèn miếng đệm chân không vào nắp dưới chân không.


Lời khuyên
Lắp miếng đệm chân không sao cho mặt phản hút hướng xuống dưới.

② Gắn van chân không vào nắp dưới chân không như hình.

③ Sau khi lắp ráp nắp dưới chân không, vặn chặt nắp trên chân không với nắp dưới bằng cách xoay theo chiều kim đồng hồ.


④ "Hệ thống nhắc nhở súc rửa" được lập trình để kiểm tra định kỳ bộ phận chân không. Khi "PLEASE RINSE VACUUM MODULE" xuất hiện trên màn hình hiển thị, hãy tham khảo phần (Lắp ráp bộ phận chân không) trong sách hướng dẫn để tháo rời và vệ sinh. Làm khô hết độ ẩm trước khi sử dụng.

Tháo rời bộ phận chân không



① Tháo bộ phận chân không bằng cách nhấn nó lên trong khi nhấn đồng thời các nút ở cả hai bên của bộ phận chân không.

Lắp ráp bộ phận chân không lên nắp chống ồn



① Gắn bộ phận chân không bằng cách nhấn từ phía trên xuống thật chặt ở trên đỉnh của nắp chống ồn.

② Khi lắp ráp đúng cách, bạn sẽ nghe thấy âm thanh 'click'.

CÁCH THÁO LẮP (NẮP CHỐNG ỒN & THÂN MÁY)

Tháo rời nắp chống ồn từ thân máy



① Sau khi cối xay đã được lấy ra, hãy mở nắp chống ồn hướng lên trên một chút.

② Mở nhẹ nắp ra hai bên và di chuyển ra khỏi các chốt khóa cố định đệm cao su. Ở trạng thái đó, hãy tháo nắp ra bằng cách đẩy nắp chống ồn ra sau thân máy.

* Trong khi tháo rời, nếu nắp được mở quá rộng ra hai bên có thể gây hư hỏng sản phẩm.

* Trong tâm của nắp chống ồn nằm ở phía sau, vì vậy khi tháo nắp chống ồn, vui lòng tách rời nó ra khỏi thân máy từ phía sau.

Lắp ráp nắp chống ồn vào thân máy




① Mở nắp chống ồn hướng lên trên một chút.

② Ở trạng thái đó, hãy giữ cả hai bên của nắp chống ồn và kéo nó về phía trước từ phía sau thân máy để khớp với gờ cố định của nắp với các chốt khóa cố định đệm cao su.

* Khi lắp ráp thân máy, chỉ sử dụng sản phẩm sau khi chắc chắn rằng của nắp chống ồn được gắn đúng cách với miếng đệm cao su.

* Trong tâm của nắp chống ồn nằm ở phía sau, vì vậy khi tháo nắp chống ồn, vui lòng tách rời nó ra khỏi thân máy từ phía sau.

Tháo rời miếng đệm cao su




① Nâng miếng đệm cao su A như trong hình.

② Dùng cả hai tay nắm lấy cả hai bên của miếng đệm cao su B và nhấn nhẹ theo hình xoắn.

③ Ở trạng thái đó, hãy lấy miếng đệm cao su A như thể nâng nó từ trước ra sau như hình.

* Nếu sản phẩm được sử dụng mà không có miếng đệm cao su, nó có thể làm hỏng khe sinh tố (Khớp nối).

Lắp ráp miếng đệm cao su



① Như thể hiện trong hình, vặn chặt miếng đệm cao su B theo đầu hút chân không và ghim nguồn, ở mặt sau của thân máy với ron chặn chân không cố định ở mặt trước của thân máy.

② Siết chặt miếng đệm cao su A như minh họa trong hình, theo phần cố định cối xay bên thân máy.

③ Đảm bảo sử dụng miếng đệm cao su sau khi đã vặn chặt nó đúng cách.

* Nếu sản phẩm được sử dụng mà không có miếng đệm cao su, nó có thể làm hỏng khe sinh tố (Khớp nối).

Lắp ráp chân cao su / Tháo rời chân cao su



① Lắp chân cao su với các rãnh ở phần đế dưới của thân máy.

② Tháo rời chân cao su ra khỏi đế như thể xoắn từ sau ra trước.