




LẤU ĐIỆN ĐA NĂNG SÁCH HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

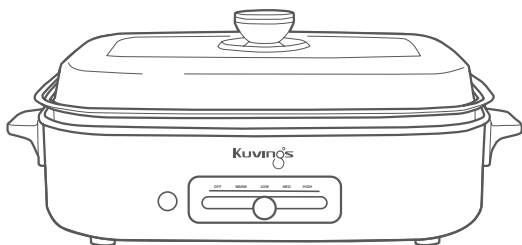

- Đặt lẩu điện đa năng ở nơi thích hợp để sử dụng theo sách hướng dẫn.
- Thông tin sản phẩm cũng có sẵn trên trang website.

! CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA AN TOÀN SẢN PHẨM

BƯỚC 1 / Khi sử dụng lần đầu

- Dùng khăn mềm để lau phần thân và thoát hơi ẩm sau khi rửa chảo.
- Kiểm tra xem lồng lẩu/nướng và phích cắm điện có được kết nối chính xác với thân máy chính hay không. (Khi kết nối phích cắm điện với thân máy, hãy để cần điều khiển nhiệt độ ở vị trí OFF.)
- Khi sử dụng lần đầu, có thể có mùi khét kèm khói do mâm nhiệt và các bộ phận bên trong nóng lên. Điều này là bình thường và nó sẽ không xảy ra sau một thời gian sử dụng.

BƯỚC 2 / Trước khi sử dụng

- Đặt sản phẩm trên bề mặt phẳng.
- Kiểm tra xem lồng lẩu/nướng và phích cắm điện có được kết nối chính xác với thân máy chính hay không. (Khi kết nối phích cắm điện với thân máy, hãy để cần điều khiển nhiệt độ ở vị trí OFF.)
- Không làm nóng sản phẩm mà không có thức ăn, thời gian làm nóng tối đa là 5 phút.


BƯỚC 3 / Trong quá trình sử dụng

- Đặt lồng lẩu/nướng lên thân máy một cách chính xác. (Không sử dụng nhiều hơn hai lồng xếp chồng lên nhau.)
- Không đặt các vật dụng như nhựa, thép không gỉ, sành sứ, v.v. trực tiếp lên mâm nhiệt, hoặc làm nóng chúng trên lồng lẩu/nướng. (Làm theo hướng dẫn để hấp)
- Cần thận trọng khi chạm vào thân máy hoặc lồng lẩu/nướng vì chúng trở nên rất nóng trong quá trình sử dụng.
- Nguyên liệu có thể tràn nếu cho quá nhiều.
- Đèn hiệu báo nhiệt cảm nhận nhiệt độ cài đặt và liên tục bật và tắt để duy trì nhiệt độ và tiết kiệm điện.
- Để sử dụng lồng lẩu/nướng lâu dài, chỉ sử dụng kẹp gỗ hoặc silicone và tránh dùng kẹp kim loại.
- Không để mặt, tay, v.v. gần lỗ thoát hơi vì hơi nước nóng sẽ thoát ra khi mở nắp.
- Cần điều khiển nhiệt độ phải được đặt ở vị trí OFF khi thay đổi các lồng lẩu/nướng, và hãy cần thận trọng nếu không sẽ bị bỏng.

BƯỚC 4 / Sau khi sử dụng

- Sau khi nấu xong, cần gạt điều chỉnh nhiệt độ phải được đặt ở vị trí OFF và phích cắm phải được rút ra khỏi ổ cắm.
- Rút phích cắm điện ra khỏi thân máy và đợi cho đến khi thân máy, mâm nhiệt và lồng lẩu/nướng được làm nguội trước khi vệ sinh. (Lồng lẩu/nướng nên được rửa trong vòng 4 giờ sau khi nấu xong vì mục đích vệ sinh và duy trì chất lượng sản phẩm.)
- Sau khi đóng nắp, bảo quản sản phẩm nơi thoáng mát.

CÁC BỘ PHẬN SẢN PHẨM

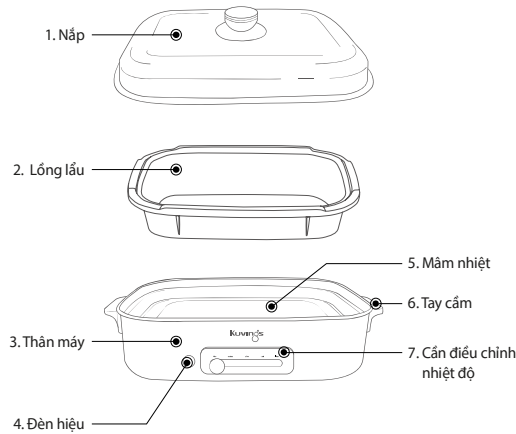

Phụ kiện

8. Dây điện



Lồng kèm theo sản phẩm

9. Lồng nướng bằng hơi nước



Phụ kiện mua riêng


10. Ví xào cặn




11. Ví nướng cặn



12. Ví làm bánh




13. Ví làm bánh Takoyaki




CÁCH VẬN HÀNH

- 1 Đầu tiên phải kết nối phích cắm điện với thân máy và đảm bảo cần gạt điều chỉnh nhiệt độ phải được đặt ở vị trí OFF khi kết nối với ổ cắm.

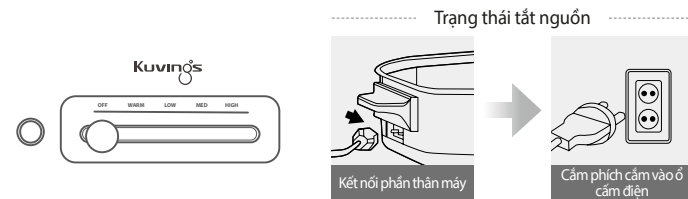

- 2 Trước khi nấu, hãy cài đặt nhiệt độ ở điểm giữa giữa LOW và MED để làm nóng trước lồng lẩu/nướng. (Không đóng nắp trong khi làm nóng lồng lẩu/nướng.)

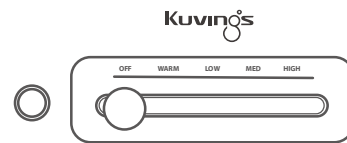

Loại lồng	Thời gian làm nóng	Chức năng	Nhiệt độ	Mức nhiệt	Chức năng nấu
Lồng khác	4 phút	WARM	65°C – 80°C	Mức nhiệt nhỏ	Hâm nóng
Lồng nướng bằng hơi nước	4 phút	LOW	100°C – 130°C	Low heat	Hâm / nấu lẩu
		MED	160°C – 200°C	Mức nhiệt trung bình	Hấp / Chiên / Xào
Lồng lẩu	5 phút	HIGH	190°C – 250°C	Mức nhiệt cao	Nướng / Steak

VỆ SINH VÀ BẢO QUẢN SẢN PHẨM

1 Thân máy

- 1) Sau khi nấu xong, chỉnh cần điều khiển nhiệt độ ở vị trí OFF, rút phích cắm ra khỏi ổ cắm điện và sản phẩm, sau đó để sản phẩm nguội hẳn.



* Không ngâm thân sản phẩm trong nước hoặc các chất lỏng khác.

- 2) Khi phần thân máy đã nguội hẳn, hãy lấy lồng ra khỏi thân máy và vệ sinh thân máy bằng vải mềm, và bảo quản ở nơi khô thoáng, tránh ánh nắng trực tiếp.



2 Lồng lẩu/nướng

- 1) Sau khi nướng xong, chỉnh cần điều khiển nhiệt độ ở vị trí OFF, rút phích cắm ra khỏi ổ cắm điện và sản phẩm, sau đó rửa lồng lẩu sau khi đã nguội.
(Đặt cần điều khiển nhiệt độ ở mức OFF và rút phích cắm ra khỏi ổ cắm điện trước khi lấy lồng lẩu/nướng ra khỏi thân máy).
- 2) Để lồng lẩu/nướng ngâm trong nước và rửa bằng bọt biển mềm, sử dụng chất tẩy rửa trung tính.
(Sử dụng chất tẩy rửa mạnh, chất mài mòn, bột nở, v.v. có thể làm hỏng lồng lẩu/nướng và giảm tuổi thọ của sản phẩm.)
- 3) Dùng khăn mềm lau sạch những chỗ ẩm trên lồng lẩu/nướng và để nó khô ráo ở nơi thoáng mát.

VỆ SINH VÀ BẢO QUẢN SẢN PHẨM

3 Nắp

⚠
Trường hợp bị động hơi nước trên nắp trong quá trình nấu nướng.



- 1) Đổ nước đun sôi từ ấm điện vào chỗ bị động hơi.



- 2) Lau bằng khăn khô để khôi phục bề mặt của nắp về tình trạng ban đầu.



KHẮC PHỤC SỰ CỐ

Sự cố	Biện pháp khắc phục
Lồng / Vỉ không bị nóng lên ngay cả sau khi đã đặt nhiệt độ cao bằng cần điều chỉnh nhiệt độ.	1) Kiểm tra xem phích cắm điện có được kết nối với phần thân máy hay không. 2) Kiểm tra xem phích cắm điện đã được kết nối với ổ cắm điện chưa. 3) Thiết bị bảo vệ quá nhiệt có thể đang được kích hoạt. Để sản phẩm nguội hơn 30 phút trước khi sử dụng lại. 4) Đối với các tình huống không phải như trên, hãy rút nguồn điện và iên hệ dịch vụ chăm sóc khách hàng.
Phích cắm điện nóng lên một cách bất thường.	Tắt nguồn và rút nguồn để đề phòng tai nạn và liên hệ dịch vụ chăm sóc khách hàng.

⚠ CẢNH BÁO AN TOÀN

Những cảnh báo này là vì sự an toàn của người dùng và phải được tuân thủ để tránh bất kỳ thiệt hại nào về tài sản. Vui lòng đọc và sử dụng sản phẩm đúng cách.

⚠ **Cảnh báo:** Cảnh báo nguy cơ tử vong của thương tích nghiêm trọng.

⚠ **Chú ý:** Cảnh báo nguy cơ chấn thương hoặc thiệt hại thiết bị.

⚠ Cẩn có hành động

⚠ Nghiêm cấm

⚠ Không được tháo rời

⚠ Làm theo hướng dẫn

⚠ Rút phích cắm ra khỏi ổ cắm

⚠ Coi chừng điện giật

- ⚠ Những cảnh báo này là vì sự an toàn của người dùng và phải được tuân thủ để tránh bất kỳ thiệt hại nào về tài sản. Vui lòng đọc và sử dụng sản phẩm đúng cách.
- ⚠ Không sử dụng cùng lúc nhiều phích cắm điện trên một ổ cắm.
→ Nó có thể gây nóng hoặc cháy nổ bất thường.
- ⚠ Không cầm hoặc rút dây nguồn với tay bị ướt.
→ Nó có thể gây sốc điện.
- ⚠ Khi kết nối phích cắm nguồn với thân máy chính, luôn chỉnh cần điều chỉnh nhiệt độ ở vị trí OFF.
→ Nguy cơ bị điện giật.
→ Có nguy cơ bị bỏng do nhiệt độ cao.
- ⚠ Không đặt sản phẩm gần các sản phẩm phát nhiệt như lò nướng và bếp ga.
- ⚠ Không xịt trực tiếp các bình xịt dễ cháy hoặc nước lên sản phẩm.
→ Có thể gây nổ hoặc cháy hoặc điện giật.
- ⚠ Không nên tự ý tháo ra, sửa chữa, sửa đổi các thiết bị.
→ Thiết bị có thể không hoạt động đúng cách, sẽ gây ra hỏa hoạn, điện giật hoặc chấn thương.
- ⚠ Không sử dụng nó ở nơi không ổn định như ngoài trời hoặc những nơi bị nghiêng.
→ Nếu sản phẩm bị rơi, nó có thể gây hư hỏng hoặc tai nạn an toàn.
- ⚠ Nếu sản phẩm bị rơi, nó có thể gây hư hỏng hoặc tai nạn an toàn.
→ Có nguy cơ hỏa hoạn hoặc thương tích do sử dụng ngoài mục đích sử dụng.
- ⚠ Để xa tầm tay trẻ em và trẻ sơ sinh.
→ Nó có thể gây ra tai nạn an toàn và gây thương tích.

⚠ CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA AN TOÀN

- ⚠ Để bảo vệ dây điện, xin vui lòng không cố gắng bẻ cong hoặc đặt vật thể nặng lên trên dây điện.
→ Nó có thể gây ra nghiền mạch hoặc thậm chí hỏa hoạn.
- ⚠ Không đặt hoặc che các vật trong lỗ thông hơi dưới đế thân máy.
→ Có thể gây cháy nổ hoặc trực tiếp.
- ⚠ Nếu có bụi bẩn hoặc nước trên các chân và tiếp điểm của phích cắm điện, hãy lau sạch bằng vải khô.
→ Có nguy cơ điện giật hoặc hỏa hoạn.
- ⚠ Không di chuyển hoặc vận chuyển thiết bị trong hoặc ngay sau khi sử dụng.
→ Nó có thể gây ra các tai nạn an toàn như bỏng.
- ⚠ Không rút phích cắm ra khỏi nguồn điện.
→ Nếu phần dây bị hỏng, có thể gây cháy và điện giật.
- ⚠ Không sử dụng nhiều hơn 2 lồng.
→ Điều này có thể gây ra sự cố hoặc việc kiểm soát nhiệt độ bị bất thường.
- ⚠ Không sử dụng mà không kèm theo lồng lẩu hay lồng BBQ.
→ Có thể gây ra tai nạn như đánh lửa, bỏng, cháy bàn ăn.
- ⚠ Khi vệ sinh và lau chùi sản phẩm, hãy nhớ rút phích cắm ra khỏi ổ điện trước khi vệ sinh.
→ Đảm bảo đặt cần điều khiển nhiệt độ ở vị trí OFF trước khi rút phích cắm.
→ Khi bảo quản sản phẩm, lưu ý không để sản phẩm bị ẩm.
→ Nó có thể làm hư hỏng sản phẩm.
→ Không ngâm cơ thể vào nước.
→ Không sử dụng rút hoặc vật sắc nhọn khi rửa.
→ Tuổi thọ sản phẩm có thể bị giảm.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Sản phẩm	Lẩu điện đa năng 2 trong 1
Mã sản phẩm	KMG-200B
Hiệu điện thế	AC220-240V / 50-60Hz
Công suất tiêu thụ	1,200-1,400W
Nước sản xuất	China
Nhà sản xuất	NUC Electronics Co., Ltd.