




MÁY XAY SINH TỐ HÚT CHÂN KHÔNG

Kuvings

SÁCH HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- Sau khi đọc hướng dẫn sử dụng này, giữ nó ở nơi bạn có thể tiếp cận dễ dàng và đọc kỹ các biện pháp an toàn quan trọng trước khi sử dụng.
- Hướng dẫn sử dụng này bao gồm các điều kiện bảo hành sản phẩm.
- Sản phẩm này chỉ sử dụng cho gia đình, sử dụng cho mục đích thương mại hoặc công nghiệp là không cho phép.
- Màu sắc và chức năng có thể khác theo từng mã sản phẩm.
- Sản phẩm này không được sử dụng với các nguồn điện khác với thông số kỹ thuật của máy.

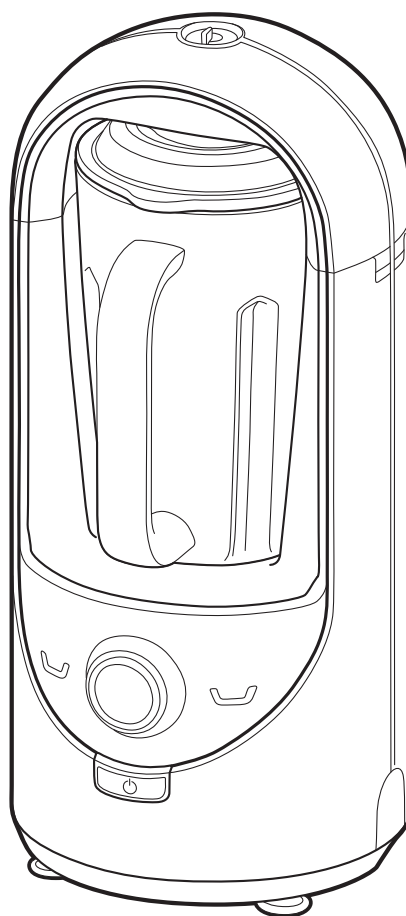

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

Nước sinh tố không có bọt bong bóng

Blend in vacuum to produce bubble free soft beverage.

Giữ được hầu như chất dinh dưỡng của nguyên liệu

Xay nguyên liệu trong môi trường chân không kín sẽ hạn chế quá trình oxy hóa ban đầu giúp cho các chất dinh dưỡng trong nguyên liệu được giữ trong một thời gian dài.

Động cơ mạnh mẽ

Với động cơ mạnh mẽ, bạn có thể chuẩn bị và thưởng thức nước sinh tố với các nguyên liệu có nhiều chất xơ một cách tiện lợi nhất.

Thiết kế sang trọng

Với thiết kế hiện đại phù hợp với nội thất nhà bếp cũng như đem lại sự sang trọng cho căn bếp của bạn.

Điều chỉnh tốc độ xay một cách dễ dàng

Bạn có thể dễ dàng điều chỉnh tốc độ xay trộn theo đặc tính của từng nguyên liệu và công thức để chuẩn bị các món ăn khác nhau.

Là một sản phẩm an toàn

Chế độ an toàn kép giúp vô hiệu hóa sản phẩm khi nắp bình hút chân không mở hoặc khi bình chứa chân không không được đặt đúng cách để ngăn ngừa sự cố có thể xảy ra.

Tiện lợi khi sử dụng

Chế độ tự động (Hút chân không-nhồi-xay) cho phép bạn thưởng thức nhiều loại nước sinh tố và các công thức khác nhau mà không phải trải qua các quy trình chế biến phức tạp và tiết kiệm thời gian chế biến.

CONTENTS

02	Tính Năng	12	Cách Vận Hành
03	Cảnh Báo Quan Trọng	13	Những Lời Khuyên Khi Vận Hành Sản Phẩm
04	Cảnh Báo	14	Hướng Dẫn Tháo Rời Và Vệ Sinh Sản Phẩm
06	Chú Ý	16	Khắc Phục Sự Cố
08	Các Bộ Phận Sản Phẩm	18	Thông Số Kỹ Thuật Sản Phẩm
10	Cách Lắp Ráp		

IMPORTANT SAFEGUARDS

Khi sử dụng các thiết bị điện, Các biện pháp phòng ngừa an toàn cơ bản nên luôn luôn được thực hiện như sau :

1. Các thông tin liên quan đến an toàn sau đây nhằm để ngăn ngừa các nguy hiểm hoặc thiệt hại không lường trước bằng cách hướng dẫn khách hàng sử dụng sản phẩm an toàn và đúng cách.
2. Các cảnh báo về an toàn liên quan đến sản phẩm này tuân thủ theo các tiêu chuẩn kỹ thuật đã được chứng nhận và các tiêu chuẩn an toàn về điện.
3. Các ký hiệu sau đây được sử dụng để nhắc nhở người sử dụng về các vấn đề và hoạt động có thể gây nguy hiểm.
4. Đọc kỹ các mô tả một cách cẩn thận và làm theo hướng dẫn để tránh nguy hiểm.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

- Sản phẩm này chỉ sử dụng cho gia đình. Xin vui lòng thực hiện thao tác theo hướng dẫn một cách cẩn thận. (Thiết bị này không được bảo hành theo sản phẩm nếu sản phẩm được sử dụng bất thường hoặc thương mại.)
- Sau khi đọc hướng dẫn sử dụng này, giữ nó ở nơi bạn có thể tiếp cận dễ dàng cho lần sử dụng tiếp theo.
- Nếu thiết bị được trao như một món quà, xin vui lòng đính kèm sách hướng dẫn kèm theo sản phẩm.
- Những hướng dẫn cũng sẽ được cung cấp trong một định dạng khác.

<http://www.kuvings.com> <http://yourkitchenhome.com>

<https://bepnhatoi.com>



CẢNH BÁO AN TOÀN

Các biện pháp phòng ngừa sau đây được cung cấp để đảm bảo sự an toàn của người sử dụng. Xin vui lòng đọc kỹ các biện pháp phòng ngừa và thực hiện một mức độ cẩn thận khi sử dụng thiết bị.

 **Cảnh báo :** Cảnh báo nguy cơ tử vong của thương tích nghiêm trọng.

 **Chú ý :** Cảnh báo nguy cơ chấn thương hoặc thiệt hại thiết bị.

 Sử dụng ổ cắm phù hợp với hiệu điện thế của sản phẩm.
Không kết nối hoặc ngắt kết nối phích cắm bằng cách nắm dây điện.
→ **Làm như vậy có thể gây ra hỏa hoạn, điện giật hoặc rò rỉ điện.**

 Không uốn cong, buộc hoặc kéo dây điện bằng lực.
→ **Có thể gây sốc điện hoặc hỏa hoạn.**

 Làm sạch bụi bẩn trên đầu phích cắm. Không chạm hoặc kết nối dây điện với bàn tay ướt.
→ **Có thể gây sốc điện.**

 Không được tự ý tháo rời hoặc sửa sang lại sản phẩm hoặc nhấn khởi động thiết bị bằng vũ lực để hoạt động.
→ **Nó có thể gây hỏng hóc, hỏa hoạn, điện giật, hoặc gây thương tích.**

 Không đặt sản phẩm ở khu vực nóng và ẩm hoặc gần những thiết bị phát nóng hoặc gần các chất dễ bay hơi.
→ **Nó có thể gây sốc điện, cháy nổ hoặc các tai nạn khác.**

 Không rửa thân máy trong nước.
Không sử dụng máy rửa chén đĩa hoặc máy sấy chén đĩa cho sản phẩm.
→ **Có thể gây hỏng hóc, hỏa hoạn, hoặc điện giật.**
→ **Sử dụng một chiếc khăn khô để lau chùi dây điện nếu nó bẩn hoặc bị ướt.**



CẢNH BÁO AN TOÀN

- ⚠ Không sử dụng sản phẩm liên tục hơn 1 phút. Khi sử dụng nó liên tục, không sử dụng sản phẩm quá 3 lần trong vòng 1 phút.
 - Nó có thể gây ra hỏng hóc cho sản phẩm.
 - Động cơ sẽ dừng tự động để bảo vệ thiết bị an toàn (Cảm biến nhiệt độ được kích hoạt để tránh tình trạng quá nóng của động cơ.) Đây không phải là lỗi của sản phẩm. Để động cơ nguội trong ít nhất 30 phút và sau khởi động lại.

- ⚠ Không cho nước nóng hoặc nguyên liệu (nóng 40°C hoặc nóng hơn) để xay sinh tố.
 - Hãy cẩn thận nếu chất lỏng nóng được đổ vào máy xay sinh tố vì nó có thể được đẩy ra khỏi thiết bị do bị dồn áp suất hơi nước đột ngột.
 - Nó có thể gây hư hỏng hoặc tổn thương cho sản phẩm.

- ⚠ Không mở nắp chân không hoặc di chuyển khi sản phẩm đang hoạt động. Sau khi sử dụng, tắt nguồn và mở nắp chân không sau khi lưỡi dao đã dừng hoàn toàn.
 - Nó có thể gây ra thương tích hoặc hỏng hóc sản phẩm.

- ⚠ Không đặt sản phẩm ở vị trí không cố định hoặc nơi dễ rơi. Không đặt sản phẩm lên tấm thảm hoặc đệm.
 - Có thể gây sốc điện và tai nạn.

- ⚠ Không hoạt động máy xay sinh tố trong khi cố xay chân không rỗng và không có nguyên liệu. Đối với đá và các nguyên liệu cứng, cần phải lột vỏ và chia thành từng miếng và kết hợp sử dụng với các nguyên liệu khác có chứa độ ẩm. (Xem trang 12)
 - Nó có thể gây ra thiệt hại hoặc cháy nổ.

- ⚠ Thiết bị này có thể được sử dụng bởi trẻ em trong độ tuổi từ 8 tuổi và những người lớn hơn có sức khỏe kém, giác quan kém hoặc tinh thần kém hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức, nếu họ được giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng thiết bị một cách an toàn và hiểu được những tác hại nguy hiểm. Trẻ em không được nghịch thiết bị này.
Vệ sinh và bảo trì sử dụng sẽ không được thực hiện bởi trẻ em mà không có sự giám sát của người lớn.


! CHÚ Ý

- ❗ Khi bạn mở hoặc đóng nắp chân không, không sử dụng quá nhiều lực, và đảm bảo rằng cối xay chân không không va đập vào nắp chân không.
→ Nó có thể gây vỡ cối xay.
- ❗ Không làm rơi thiết bị cũng như không gây ra tác động mạnh lên thiết bị.
→ Nó có thể gây hư hỏng hay phá vỡ thiết bị.
- ❗ Không vệ sinh sản phẩm bằng dung môi sơn, chất benzene, hoặc thuốc trừ sâu.
→ Nó có thể thay đổi màu sắc của thiết bị hay thiết bị biến dạng.
- ❗ Khi tháo lưỡi dao để vệ sinh, hãy cẩn thận để tránh chấn thương bởi lưỡi dao sắc. (Mang găng tay bảo vệ)
- ❗ Nếu sản phẩm tạo ra âm thanh lạ hoặc mùi lạ trong khi sử dụng, hãy tắt máy và rút phích cắm ngay và liên hệ với trung tâm hỗ trợ khách hàng.
→ Nếu bạn chạy máy xay với tốc độ cao nhất, nó có thể tạo ra mùi nhẹ do ma sát của động cơ. Tuy nhiên, đây không phải là một khiếm khuyết.
- ❗ Luôn luôn rút dây nguồn ra khỏi ổ cắm khi không sử dụng, trước khi tháo lắp các bộ phận và trước khi làm vệ sinh.
→ Nếu dây nguồn bị hỏng, phải được thay thế bởi nhà sản xuất, đại lý dịch vụ. Vui lòng liên hệ với một trung tâm dịch vụ bảo hành để sửa chữa hoặc thay thế.
- ❗ Không sử dụng thiết bị này cho bất cứ mục đích gì khác hơn so với chức năng của thiết bị được miêu tả. (Không sử dụng sản phẩm để nhào, cắt, nghiền, hoặc để làm thức ăn khô)
Không để sản phẩm và các bộ phận của sản phẩm vào nước sôi hoặc lò vi sóng để vệ sinh.
→ Nó có thể gây ra hỏng hóc hoặc tổn thương cho sản phẩm.
- ❗ Thiết bị này không dành cho người dùng (bao gồm cả trẻ em) có khả năng thể chất, giác quan hoặc tâm thần kém, hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức, trừ khi họ được giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng thiết bị bởi người có trách nhiệm cho sự an toàn của họ. Trẻ em cần được giám sát để đảm bảo rằng chúng không chơi đùa với thiết bị này.


! CHÚ Ý

- ❗ Không được đặt ngón tay của bạn hoặc đồ vật khác như muỗng, nĩa vào trong cối xay chân không khi nó đang hoạt động.
→ Nó có thể gây ra chấn thương và hỏng hóc cho thiết bị.
- ❗ Sau khi sử dụng, lấy cối xay ra khỏi máy sau khi lưỡi dao đã hoàn toàn dừng hẳn. Rửa ngay lưỡi dao và cối xay ngay sau khi sử dụng và bảo quản sau khi lưỡi dao và cối xay đã khô ráo hoàn toàn.
→ Nếu không, nó có thể trở thành nguyên nhân của mùi hôi, sự gia tăng vi khuẩn, và sự ăn mòn.
- ❗ Sau mỗi lần sử dụng, nắp cối xay phải được rửa sạch cho lần sử dụng tiếp theo. (Tham khảo trang 14)
→ Nếu bột hoặc nguyên liệu thực phẩm bám vào và làm nghẹt nắp ngăn chặn thoát khí của nắp cối xay, nó có thể gây sự cố trong khi hoạt động.
- ❗ Không sử dụng cối xay và các bộ phận của máy xay sinh tố hút chân không với các máy xay sinh tố khác hoặc các bộ phận không được thiết kế cho máy sinh tố hút chân không.
→ Nó có thể gây hỏng hóc hay bể.
- ❗ Sau khi hút chân không, cất giữ thức ăn trong ngăn mát tủ lạnh (không bao giờ để trong tủ đông).
→ Nó không có chức năng khử trùng. Luôn lưu ý khi cất giữ thức ăn.
- ❗ Không sử dụng nước giải khát có ga, cây trồng, thực phẩm đông lạnh, hoặc thực phẩm dính (đậu luộc, khoai lang, vv).
→ Nó có thể gây thương tích hoặc vỡ cối xay.
- ❗ Hãy thận trọng để đảm bảo các nguyên liệu thực phẩm không dính vào các khóa an toàn.
→ Nó có thể gây thương tích hoặc hỏng hóc.
- ❗ Cho khối lượng ở mức tối đa hoặc tối thiểu đối với từng loại nguyên liệu. (Xem trang 12)
→ Nó có thể gây hỏng hóc.
- ❗ Khi xử lý các thiết bị đã qua sử dụng như chất thải, hãy làm theo thủ tục xử lý được chỉ định.

CÁC BỘ PHẬN SẢN PHẨM

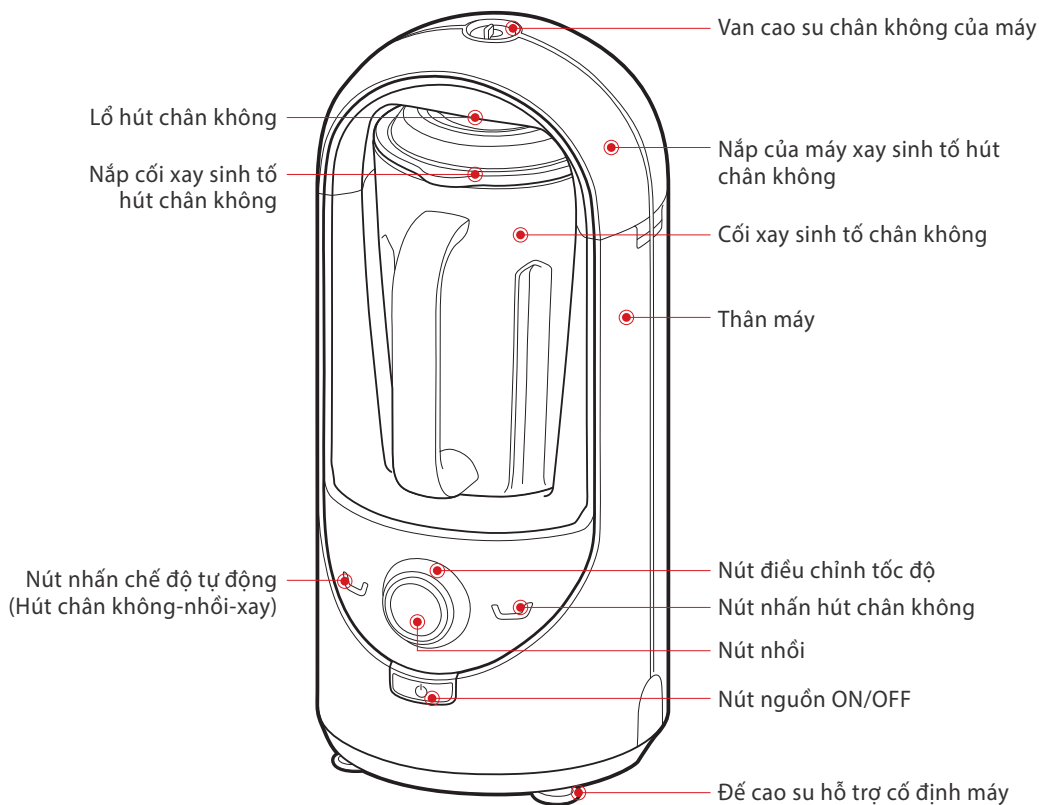

Các bộ phận

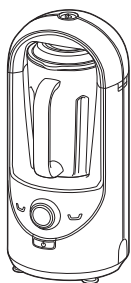

Một bộ máy xay sinh tố hút chân không




Hộp lưu trữ chân không




Hướng dẫn sử dụng

Cối xay chân không

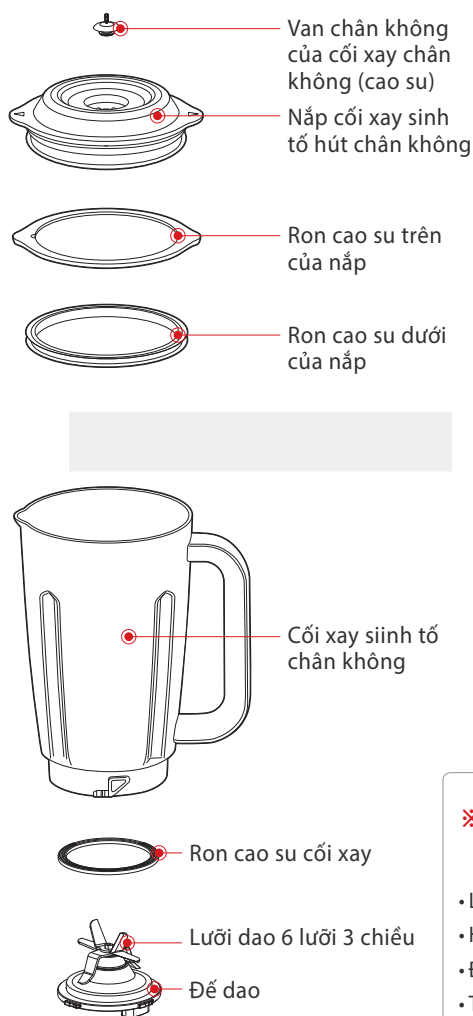

Hộp lưu trữ chân không

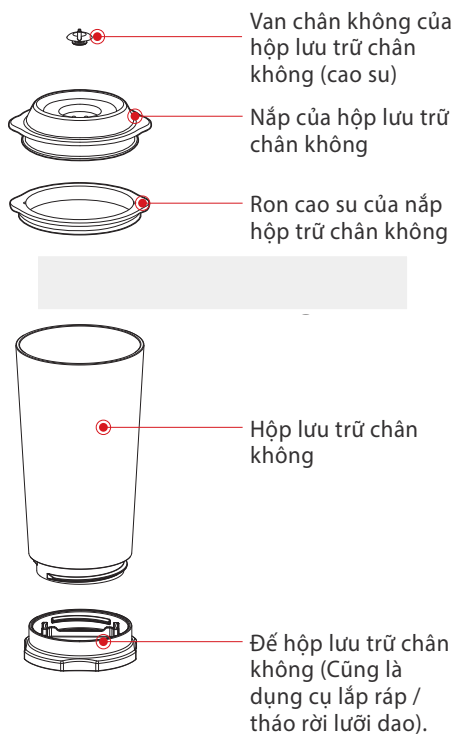


※ Khi tháo hoặc lắp ráp cối xay chân không để vệ sinh


- Lưới dao rất sắc bén. Cần thận để tránh thương tích!
- Hãy chắc chắn rằng bạn không bỏ sót bất kỳ bộ phận nào!
- Đảm bảo bạn không làm hỏng ron cao su!
- Tháo nắp ngăn ngừa chống trào và thân lưới dao bằng cách xoay ngược chiều kim đồng hồ và lắp ráp chúng lại bằng cách xoay theo chiều kim đồng hồ.
(Tham khảo trang 12 để biết chi tiết)

CÁCH LẮP RÁP


- 1 Mở nắp cối xay, cho vào một lượng nguyên liệu thích hợp và đóng nắp lại. (Tham khảo trang 11 để biết khối lượng nguyên liệu thích hợp). Đóng nắp lại sao cho phần lõi của nắp cùng vị trí với phần miệng rót của cối xay. (Nếu không, chức năng hút chân không có thể không hoạt động.)

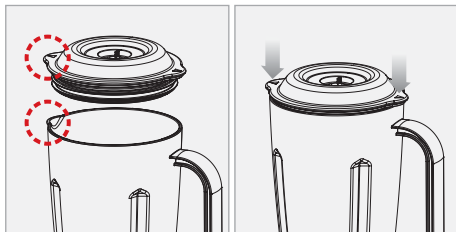


- 2 Mở nắp của máy xay sinh tố chân không sang trái và xoay cối xay cho đến khi tay cầm đến vị trí mở "OPEN" để đặt cối xay trên thân chính.

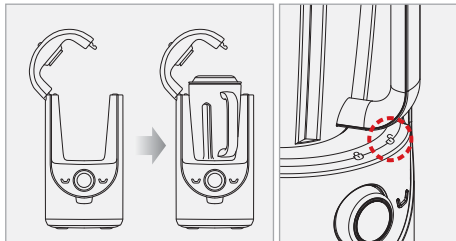

- 3 Xoay cối xay theo chiều kim đồng hồ cho đến khi tay cầm đến vị trí khóa "LOCK" ở phía trước.

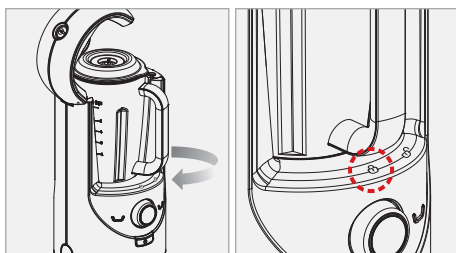

- 4 Đóng chặt lại nắp của máy xay sinh tố mà bạn đã mở trước đó.

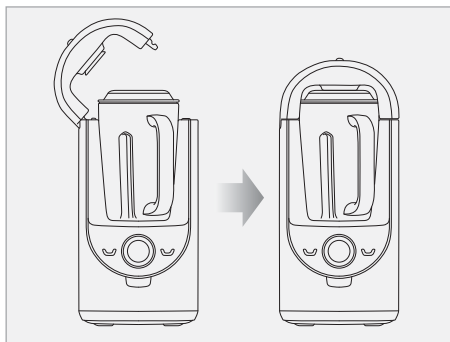

- 5 Kiểm tra xem cối xay và nắp máy xay sinh tố có được kết nối hoàn toàn không.


Lưu ý | Nếu cối xay không được lắp đúng cách, tất cả đèn ở mặt trước sẽ nhấp nháy và phát ra âm thanh "buzzer" trong khi sử dụng. Nhấn nút nguồn ON/OFF để tắt máy và kiểm tra xem cối xay có được đặt đúng hay không.

- 6 Nhấn nút nguồn ON/OFF để khởi động máy xay sinh tố và sử dụng chức năng cần thiết cho nguyên liệu đã chuẩn bị.



Lưu ý | Tất cả các đèn hiệu ở mặt trước sẽ được bật lên khi cối xay được đặt đúng cách và đã sẵn sàng. Kiểm tra trước khi sử dụng!


CÁCH VẬN HÀNH

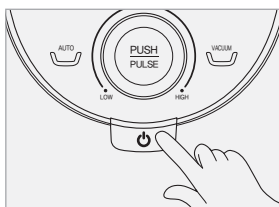

1 Khởi động máy

Cắm phích cắm vào ổ cắm điện 220V, bấm nút nguồn ON/OFF để khởi động máy lúc này đèn hiệu trên bảng điều khiển sẽ sáng với tín hiệu âm thanh. Đèn tín hiệu sẽ sáng lên một phần khi cối xay không được đặt đúng cách hoặc khi nắp của máy xay sinh tố không được đóng đúng cách. Chức năng máy xay sẽ không hoạt động khi đèn hiệu không sáng.


- Ngay cả khi tắt máy, một lượng điện nhỏ vẫn sẽ chạy qua sản phẩm.
- Khi tắt máy thì thiết bị được đưa vào chế độ tạm ngừng chứ không hoàn toàn là tắt nguồn.

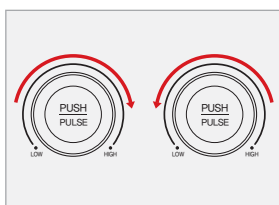

2 Điều chỉnh tốc độ xay

Xoay xoay nút điều chỉnh tốc độ theo chiều kim đồng hồ để bắt đầu xay. Tốc độ xay tăng theo tỷ lệ xoay nút điều chỉnh tốc độ và giảm xuống đến một điểm dừng khi xoay nút điều chỉnh tốc độ theo chiều ngược lại. (Đèn hiệu sẽ nhấp nháy khác nhau tùy thuộc vào tốc độ xay.)


- Máy xay sẽ dừng lại khi bạn nhấn nút nhồi trong khi điều chỉnh tốc độ.
- Nó sẽ hoạt động trong một khoảng thời gian cố định và dừng tự động.

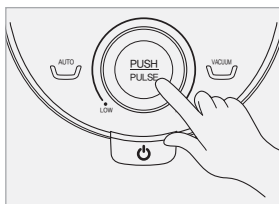

3 Chức năng nhồi

Khi bạn nhấn nút nhồi trên nút điều chỉnh tốc độ, máy xay sẽ ngay lập tức chạy ở tốc độ mạnh nhất.


(Đèn hiệu ở nút điều chỉnh tốc độ sẽ nhấp nháy nhanh hơn.)

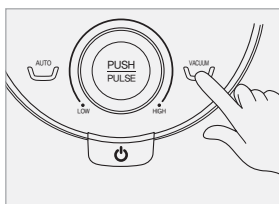

4 Chức năng hút chân không

Khi bạn nhấn nút hút chân không, máy sẽ tự động hút chân không để đạt được áp suất chân không đã được thiết lập. Đèn hiệu sẽ nhấp nháy khi hút chân không và nó sẽ dừng lại khi bạn nhấn lại nút hút chân không.

- Khi sự cố xảy ra, đèn hiệu của phím hút chân không và nút nhồi sẽ sáng lên cùng lúc với nhau đồng thời phát ra âm thanh "buzzer" và lỗi sẽ bị hủy khi bạn nhấn lại nút nguồn ON/OFF. Kiểm tra kết nối giữa cối xay và thân máy và van cao su chân không để khắc phục.

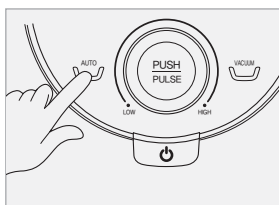


5 Nút nhấn chế độ tự động (Hút chân không-nhồi-xay)

Khi bạn nhấn nút chế độ tự động, máy sẽ tự động thực hiện chức năng hút chân không, nhồi và xay theo thứ tự tương ứng và cũng tự động dừng mà không có sự kiểm soát nào từ người sử dụng. Đèn hiệu sẽ nhấp nháy khi máy đang hoạt động và dừng lại khi bạn nhấn lại nút chế độ tự động.


- Khi sự cố xảy ra, đèn hiệu của phím hút chân không và nút nhồi sẽ sáng lên cùng lúc với nhau đồng thời phát ra âm thanh "buzzer" và lỗi sẽ bị hủy khi bạn nhấn lại nút nguồn ON/OFF. Kiểm tra kết nối giữa cối xay và thân máy và van cao su chân không để khắc phục.

NHỮNG LỜI KHUYÊN KHI VẬN HÀNH SẢN PHẨM

Kiểm tra trước khi vận hành máy

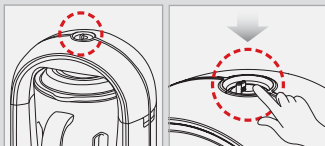


- Nếu lỗi xảy ra mà không có chức năng nào hoàn thành, vấn đề có thể là do van chân không của máy bị lỏng. Nhấn vào đầu van chân không của máy khi máy bắt đầu hút chân không.

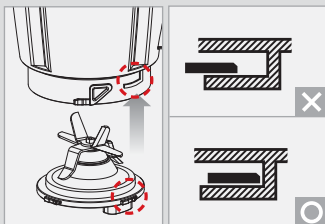

- Trước khi sử dụng sản phẩm, hãy chắc chắn rằng đế lưỡi dao đã được gắn vào đường nối của cối xay một cách chắc chắn. Khi lắp ráp lỏng lẻo, nguyên liệu có thể đổ ra và gây ra trục trặc cho thiết bị.
- Bạn có thể dễ dàng lắp ráp / tháo rời lưới dao bằng cách sử dụng để hộp chân không lưu trữ gắn vào ngàm của đế dao để lắp ráp / tháo rời lưới dao.

1 Giải phóng áp suất chân không

Khi bạn muốn lấy cối xay sau khi xay bằng chức năng hút chân không, bạn phải mở van chân không của máy để giải phóng áp suất chân không, sau đó mở nắp máy ra và lấy cối xay ra. Bạn cũng phải giải phóng áp suất chân không trong cối xay bằng cách mở van chân không của nắp cối xay để mở cối xay.

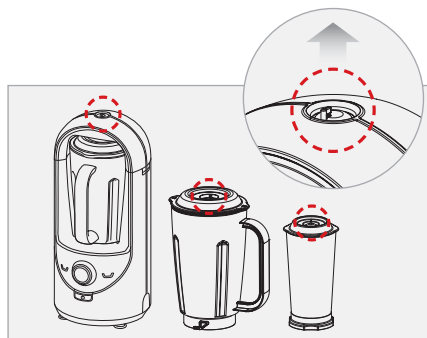

2 Hộp lưu trữ chân không

Bạn có thể giữ nước ép hoặc các thực phẩm khác trong môi trường chân không bằng cách sử dụng hộp lưu trữ chân không để giữ chúng được tươi trong một thời gian dài. (Môi trường chân không sẽ trì hoãn quá trình oxy hóa nhưng không thể khử trùng, giữ chúng trong tủ lạnh và dùng chúng trong thời gian sớm nhất.

Một số thực phẩm, kể cả trái cây sẽ phát sinh khí. Trong trường hợp đó, dường như hộp lưu trữ chân không không thể bảo quản thực phẩm tốt, ngay cả khi trên thực tế nó được niêm phong kín.


3 Mức định lượng tối đa

Không được vượt quá mức định lượng tối đa cho mỗi nguyên liệu thực phẩm đã được chỉ định theo tỉ lệ trên cối xay.

Bong bóng hoặc nguyên liệu thực phẩm vào máy bơm hút chân không có thể gây ra trục trặc cho máy.

4 Mức định lượng tối thiểu

Tất cả nguyên liệu thực phẩm phải được cho vào trên mức tối thiểu (MIN) đã được chỉ định theo tỉ lệ trên cối xay. Nếu không, lưỡi dao sẽ bị trống và sẽ không thể xay nhuyễn nguyên liệu và điều này có thể dẫn đến trục trặc và giảm hiệu suất hoạt động của thiết bị.

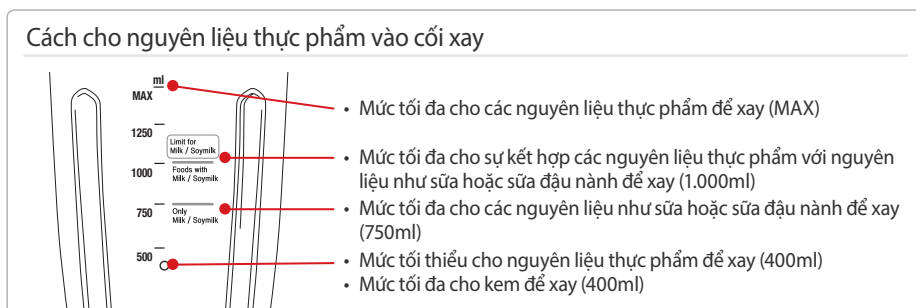

- Nếu nguyên liệu cho vào quá lớn hoặc quá dày, nước sinh tố có thể không được xay nhuyễn. Trong trường hợp này, cho thêm chất lỏng vào như nước hoặc sữa.
- Nếu bạn cho các nguyên liệu vượt quá tỉ lệ quy định trên cối xay, nguyên liệu dư ra có thể bị hút vào nắp ngăn ngừa chống trào khi máy đang hút chân không và làm hỏng máy bơm hút chân không. Hãy đảm bảo dừng vận hành thiết bị trước khi nguyên liệu bị hút vào nắp ngăn ngừa chống trào.

5 Đối với nguyên liệu dạng bột hoặc khô

Nguyên liệu dạng bột phải được hòa tan hoàn toàn trong nước hoặc nước giải khát để xay và nguyên liệu khô sẽ không được sử dụng để xay một mình.


6 Đối với nguyên liệu là đá hay dạng cứng

Nguyên liệu là đá hay dạng cứng sẽ không được sử dụng để xay một mình; bạn nên cắt các nguyên liệu thành các phần nhỏ và cho vào theo thứ tự sau đây.

- ❶ Chất lỏng như nước hoặc đồ uống
- ❷ Nguyên liệu có chứa nước hoặc mềm
- ❸ Nguyên liệu nhẹ
- ❹ Nguyên liệu là đá hoặc dạng cứng

HƯỚNG DẪN THÁO RỜI VÀ VỆ SINH SẢN PHẨM

Hãy chắc chắn rằng các bộ phận như ron và nắp ngăn ngừa chống trào không được bỏ quên khi lắp ráp chúng lại với nhau sau khi vệ sinh.

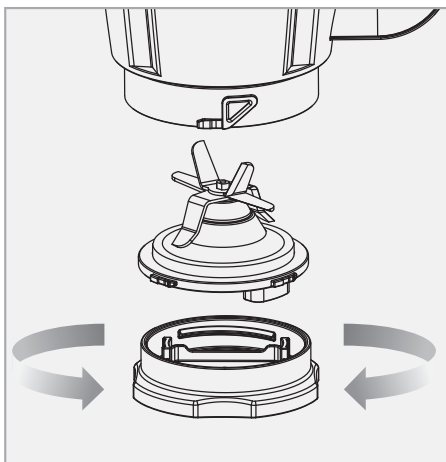


1 Vệ sinh cối xay

Để vệ sinh cối xay và lưỡi dao, cho nước vào một nửa cối xay, lắp cối xay vào máy và chạy trong 15 giây để rửa sạch nguyên liệu còn sót lại trong lưỡi dao. Không dùng chất tẩy rửa để vệ sinh chúng bằng thiết bị. (Bọt xà bông có thể gây ra hỏng hóc cho sản phẩm.)

- **Cẩn thận khi tháo rời và vệ sinh lưỡi dao**


Lưỡi dao rất sắc bén. Cẩn thận để tránh bị thương. Sử dụng dụng cụ tháo gỡ lưỡi dao như trong hình bên trái, xoay ngược chiều kim đồng hồ để tháo rời và xoay theo chiều kim đồng hồ để lắp ráp.

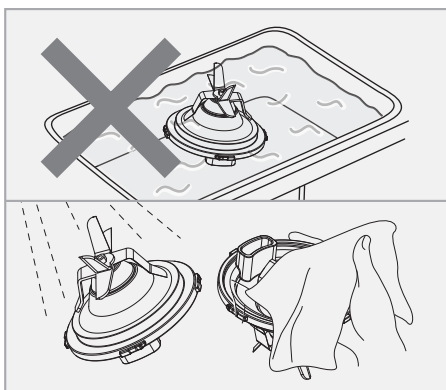

2 Vệ sinh đế dao

Đế dao không chống nước. Do đó không ngâm nó trực tiếp vào trong nước. Chỉ vệ sinh nó bằng bàn chải dưới vòi nước để ngăn ngừa sự ăn mòn, gỉ sét và loại bỏ hoàn toàn sự ẩm ướt. Nếu có vết bẩn ở mặt đáy của đế dao, hãy lau nó bằng khăn mềm hoặc khăn nhà bếp.

- **Lưỡi dao rất sắc bén. Cẩn thận để tránh chấn thương. (Mang dụng cụ phòng hộ.)**

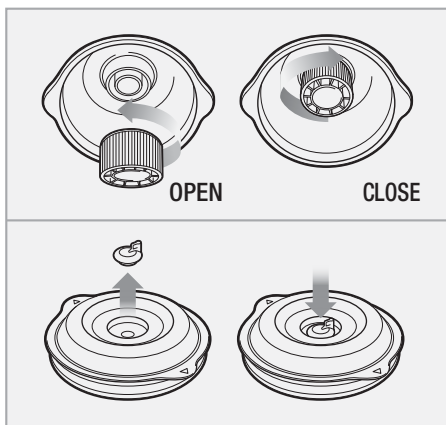

3 Vệ sinh nắp của cối xay và hộp lưu trữ chân không

Sau mỗi lần sử dụng, hãy vệ sinh nắp và loại bỏ độ ẩm cho lần sử dụng tiếp theo. Nếu một lượng lớn các nguyên liệu đã xay còn dính trên nắp, tháo rời nắp ngăn ngừa chống trào của nắp cối xay và hộp lưu trữ, rửa và làm khô nó trước khi sử dụng.


Nếu các nguyên liệu đã xay còn dính trên van chân không, nó có thể chặn lỗ hút chân không và gây ra sự cố. Hãy thận trọng để tránh gặp sự cố. Trong trường hợp hợp các nguyên liệu đã xay còn dính trên van chân không, hãy tháo rời và rửa van chân không, sau đó làm khô nó trước khi sử dụng.

- **Lắp ráp và tháo rời nắp ngăn ngừa chống trào**

Xoay ngược chiều kim đồng hồ như trong hình bên trái để tháo rời và xoay theo chiều kim đồng hồ để lắp ráp.

- **Lắp ráp và tháo rời van chân không**

Kéo lên như trong hình bên trái để tháo rời và ấn xuống để lắp ráp.

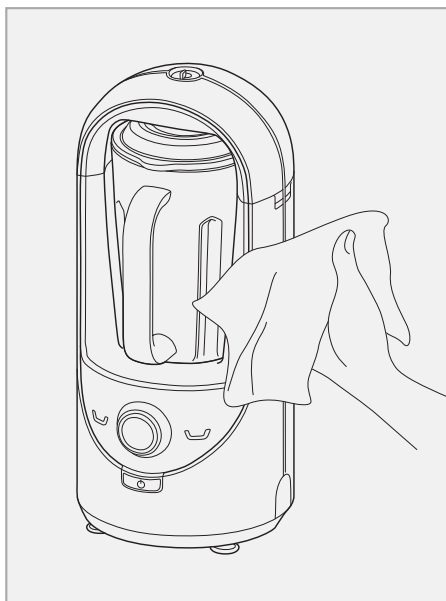

4 Vệ sinh thân máy

Sử dụng một lượng nhỏ chất tẩy rửa trung tính với nước ấm để vệ sinh thân máy bằng khăn mềm hoặc khăn nhà bếp.

- Không tạt và rắc nước hoặc các chất lỏng khác lên thân máy hoặc không ngâm thân máy vào trong nước. Nó có thể gây cháy nổ hoặc điện giật.
- Nếu nước chảy vào bên trong thân máy, hãy lau khô kỹ trước khi sử dụng.

5 Cất giữ sản phẩm sau khi vệ sinh

Để cất giữ sản phẩm sau khi vệ sinh, hãy lau và để khô sản phẩm hoàn toàn và cất giữ ở nơi thoáng khí, tránh ánh nắng mặt trời và hơi nóng trực tiếp vào thiết bị.

6 Các cảnh báo khác

Bạn phải tắt nguồn và rút phích cắm ra khỏi ổ điện trước khi vệ sinh hoặc cất giữ sản phẩm.


- Các dụng cụ nhám và sắc bén như bụi nhùi hoặc bàn chải thép có thể làm hỏng sản phẩm và là nguyên nhân gây rò rỉ nguyên liệu hoặc thất bại trong việc hút chân không. Không sử dụng các công cụ như vậy. Đối mặt với nguy cơ hỏa hoạn, không bao giờ sử dụng benzene, sơn mỏng và sáp để đánh bóng các bộ phận.

KHẮC PHỤC SỰ CỐ

Vui lòng kiểm tra trước khi thông báo sự cố

- Khi bạn gặp các sự cố sau trong khi sử dụng sản phẩm, hãy kiểm tra lại. Nó có phải là một sự cố hay không.
- Khi sự cố xảy ra, hãy tắt nguồn, rút phích cắm ra khỏi ổ cắm điện và sau đó thực hiện các biện pháp kiểm tra như sau.

Âm thanh "Buzzer" / Đèn hiệu báo lỗi

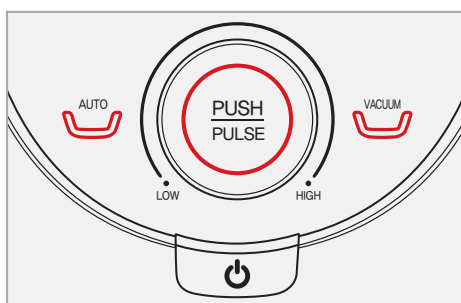

Hiện tượng báo lỗi	Đèn hiệu	Âm thanh báo lỗi
Báo lỗi ở "chế độ tự động"	Sáng ở phím "Auto" và phím "Pulse"	Âm thanh "Beep" phát ra 5 lần
Báo lỗi ở "chế độ hút chân không"	Sáng ở phím "Vacuum" và phím "Pulse"	Âm thanh "Beep" phát ra 5 lần
Báo lỗi ở "chế độ bảo vệ kép"	Tất cả các đèn hiệu đều sáng	Âm thanh "Beep" phát ra 5 lần

■ Thiết bị không hoạt động

- Kiểm tra xem bộ phận ngắt điện có bị rò rỉ hay phích cắm có được cắm vào ổ cắm điện chưa.
- Kiểm tra xem cối xay có được đặt trên thân máy đúng cách chưa hay nắp máy đã được đóng đúng cách chưa,

■ Thiết bị dừng hoạt động trong khi đang vận hành

- Kiểm tra xem bộ phận ngắt điện có bị rò rỉ hay phích cắm có được cắm vào ổ cắm điện chưa.
- Bạn có đã sử dụng sản phẩm liên tục quá thời gian quy định? Khi động cơ quá tải, và nó được thiết kế tự động dừng lại để bảo vệ an toàn và

chạy lại khi động cơ đã nguội. Để động cơ nguội hoàn toàn trong 30 phút và thử lại.

- Kiểm tra xem nguyên liệu có bị mắc kẹt trong lưỡi dao hay không.
- Kiểm tra xem nắp máy có đang mở hay cối xay đã được nối lỏng ra khỏi thân máy.

■ Nguyên liệu không được xay nhuyễn

- Bạn đã cho quá nhiều hoặc quá ít nguyên liệu? Tham khảo cách thức định lượng nguyên liệu ở trang 11.
- Kiểm tra điện áp hoạt động. Sản phẩm này dành riêng cho AC 220V.

■ Nguyên liệu bị rò rỉ

- Kiểm tra xem cối xay có được đặt vào thân máy đúng cách không và liệu nắp của cối xay hoặc đế dao đã được gắn với cối xay đúng cách hay không.
- Kiểm tra xem ron của nắp cối xay hoặc ron của lưỡi dao có bị hư hỏng và nếu có thì hãy liên hệ với nhà bán lẻ hoặc trung tâm dịch vụ khách hàng để mua phụ kiện.

■ Chức năng hút chân không không hoạt động

- Kiểm tra xem các bộ phận của cối xay như nắp ngăn ngừa chống trào được lắp ráp đúng cách hay không.
- Kiểm tra xem nắp của cối xay có bị bẩn hay không. Nếu có, hãy làm sạch nó theo các mô tả trong trang 12.
- Kiểm tra xem van chân không có nằm đúng vị trí và nhấn phần trên của van chân không khi thiết bị bắt đầu hút chân không. (Tham khảo trang 9 ~ 10)



Handwriting practice lines consisting of solid top and bottom lines with a dashed midline. There are 10 sets of these lines on the page.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT SẢN PHẨM

Sản phẩm	Máy xay sinh tố hút chân không
Mã số	KV-200R, KV-200S, KV-200W
Hiệu điện thế	AC220-240V, 50/60Hz
Công suất tiêu thụ	960W
Thời gian hoạt động	Không quá 1 phút
Trọng lượng	3.4kg
Kích cỡ	200 x 220 x 448 (mm)
Nhà sản xuất	CTMC Co., Ltd.

Kuvings®