


Các bộ phận sản phẩm

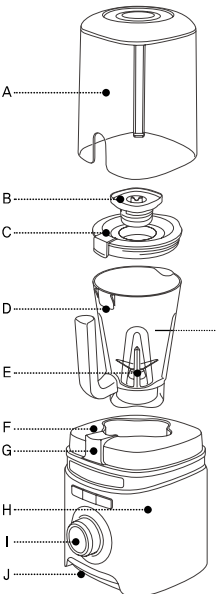

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

**A Nắp đáy chân không & giảm tiếng ồn :**  
Nó giảm thiểu tiếng ồn khi hút chân không và xay chân không.

**B Bộ phận chân không (Bao gồm van chân không) :**  
Nó được sử dụng để giữ / xả môi trường chân không (Nó có thể được tháo lắp để vệ sinh).

**C Nắp cối xay :** Nó trộn các nguyên liệu trong chân không

**D Cối xay sinh tố :** Được sản xuất bằng TRITAN, đây là một cối xay không chứa BPA và thân thiện với môi trường, không gây hại cho sức khỏe con người

**E Tổ hợp lưỡi dao :** Được làm bằng thép không gỉ, lưỡi dao 6 lưỡi tối ưu hóa việc xay các nguyên liệu.

**F Cổng chân không :** Khi sử dụng chức năng chân không, nó kết nối thân máy và nắp hút chân không & giảm tiếng ồn.


**G Cảm biến an toàn :** Nó được thiết kế để hoạt động chỉ khi cối xay được đặt trên thân máy đúng cách.

**H Thân máy :** Nó được trang bị một động cơ có công suất tối đa 32.000 vòng / phút và một bảng điều khiển.

**I Bảng điều khiển :** Bạn có thể điều khiển tốc độ xay bằng cách quay số thủ công và tự động điều khiển bằng cách nhấn 3 nút menu tuần tự (Hút chân không / Tự động xay với chân không / Tự động xay).

**J Chân cao su :** Nó làm giảm tiếng ồn của sản phẩm và chống rung lắc.

<Các phụ kiện kèm theo máy>



**Van chân không / Bộ phận chân không**  
Nó được sử dụng để giữ / xả môi trường chân không trong bình lưu trữ (Nó có thể được tháo lắp để vệ sinh).


**Nắp bình lưu trữ**  
Nó giữ nước trái cây, sinh tố trong môi trường chân không.

**Bình lưu trữ chân không**  
Nó giữ nước ép hoặc sinh tố trong môi trường chân không trong một thời gian dài. (Dung tích tối đa: 800ml)



**Cây khuấy thực phẩm**

Dung tích đề xuất của cối xay theo từng loại nguyên liệu

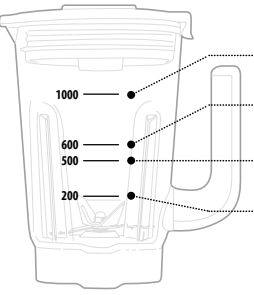

1000

600


500

200

**1 Cối xay sinh tố**

- 1,000ml : Dung tích đề xuất của các nguyên liệu chung (Trái cây, rau, nước, v.v.)
- 600ml : Dung tích đề xuất của các nguyên liệu nấu Soup
- 500ml : Dung tích đề xuất của các sản phẩm sữa (Sữa, Sữa đậu nành, Sữa khô, v.v.)
- 200ml : Dung tích tối thiểu của chất lỏng

**\* KHÔNG đổ đầy cối xay sinh tố vượt quá vạch "ĐỎ".**  
**\* KHÔNG lắp lại chức năng chân không và xay sau khi đã thực hiện chu kỳ xay ban đầu.**  
(Chất lỏng có thể chảy ngược lại sẽ gây ra sự cố.)

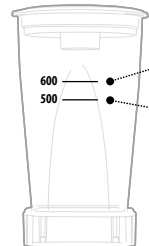

600

500

**2 Bình lưu trữ chân không**

- 600ml : Sức chứa tối đa của nước ép và sinh tố
- 500ml : Sức chứa tối đa của các sản phẩm sữa

⚠ Các biện pháp phòng ngừa

|                                                                                                                                 |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Lượng nước tối thiểu</b><br/>Khi xay các nguyên liệu với ít nước, cần phải có một lượng chất lỏng tối thiểu là 200ml.</p> | <p><b>Kích cỡ đá viên để xuất</b><br/>Đá viên có kích cỡ nhỏ hơn 3cm như đá trong tủ lạnh.</p> | <p><b>Nghiên nguyên liệu khô</b><br/>Xay nguyên liệu khô (hạt cà phê, v.v.). Sau khi nguyên liệu khô trong cối xay được xay hoàn toàn.<br/>Sử dụng cây khuấy thực phẩm khi nghiền.<br/>Không được hút chân không khi nghiền nguyên liệu khô.</p> | <p><b>Thứ tự các nguyên liệu cho vào xay</b><br/>Chất lỏng → nguyên liệu có nhiều nước trái cây → nguyên liệu mềm → nguyên liệu cứng (cuối cùng là đá viên)</p> |
|                                              |             |                                                                                                                                                             |                                                                            |

Cách sử dụng từng chức năng sản phẩm

| Bộ phận điều khiển                                                                    | Chức năng                                           | Cách sử dụng                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Mở / Tắt                                            | <b>Nguồn điện ở chế độ chờ</b><br>Khi bạn nhấn nút điều khiển trong khi ở chế độ tắt, hệ thống sẽ chuyển sang chế độ chờ và đèn Led hiển thị màu xanh. (✓)<br><b>Chức năng đóng</b><br>Nhấn nút điều khiển trong khi một chức năng khác đang hoạt động thì sẽ dừng chức năng đó hoạt động và đèn Led hiển thị màu đỏ. (✗)<br><b>Tắt nguồn</b><br>Tự động tắt sau 3 phút không hoạt động hoặc bằng cách lấy cối xay ra khỏi thân máy.                                 |
|    | ~/: Chế độ nhồi                                     | <b>Chế độ nhồi</b><br>Cho các nguyên liệu (rau, trái cây và đá) vào trong cối xay, thì nhấn nút điều khiển và đèn Led hiển thị màu xanh. ~/, chức năng nhồi sẽ hoạt động.<br>* (Chế độ nhồi chỉ hoạt động khi nút điều khiển ~/ được nhấn.                                                                                                                                                                                                                           |
|    | ⚡: Chế độ vệ sinh                                   | <b>Vệ sinh</b><br>Nhấn nút điều khiển sau đó xoay nút điều khiển đến vị trí vệ sinh ⚡ để kích hoạt chức năng tự vệ sinh.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|    | 🍲: Chế độ nấu súp                                   | <b>Nấu súp</b><br>Nhấn nút điều khiển sau đó xoay nút điều khiển đến vị trí nấu súp ~, chức năng nấu súp sẽ hoạt động. Hãy chắc chắn đã cho các nguyên liệu được bảo quản ở nhiệt độ phòng vào trong cối xay trước khi vận hành. Ngoài ra, khi sử dụng các thành phần nóng, nó có thể làm giảm hiệu suất và hỏng hóc của sản phẩm.<br>* Không sử dụng chức năng súp liên tục (vui lòng sử dụng lại sau khi máy đã nguội).<br>* Dung tích nguyên liệu tối đa : 600 ml |
|    | ⬅: Chế độ xay thủ công                              | <b>Chế độ xay thủ công</b><br>Khi xoay nút điều khiển sang phải, bạn có thể tự điều chỉnh tốc độ xay mong muốn.<br>(Sau khi nguyên liệu được xay theo cho chế độ thủ công, bạn không thể sử dụng chế độ tự động hút chân không và xay sinh tố không đá và có đá).<br><b>Dừng hoạt động</b><br>Khi xoay nút điều khiển đến vị trí 0, Máy sẽ dừng hoạt động.<br>* Khối lượng xay khô tối đa (tối đa 90 giây) đầu: 350 g / cà phê: 350 g / gạo: 700 g / lúa mì: 700 g   |
|    | Chế độ xay chân không tự động không đá              | Sau khi gắn cối xay sinh tố vào thân máy chính đúng cách, nhấn nút "Chế độ xay chân không tự động không đá" sẽ hoạt động. Máy sẽ xay sinh tố sau khi đã hút chân không.<br>(Chế độ tự động hút chân không và xay sinh tố không đá không thể được sử dụng nối tiếp nhau)<br>* Dung tích tối đa của nguyên liệu: Dưới 1.000 ml (các sản phẩm sữa 500 ml)                                                                                                               |
|    | Chế độ hút chân không (Chỉ bình lưu trữ chân không) | Sau khi gắn bình lưu trữ chân không vào thân máy chính đúng cách, nhấn nút "chế độ hút chân không" sẽ hoạt động.<br>* Dung tích tối đa của nguyên liệu: Dưới 600 ml (các sản phẩm sữa 500 ml)                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|  | Chế độ xay chân không tự động có đá                 | Sau khi gắn cối xay sinh tố vào thân máy chính đúng cách, nhấn nút "Chế độ xay chân không tự động có đá" sẽ hoạt động. Máy sẽ xay sinh tố sau khi đã hút chân không.<br>(Chế độ tự động hút chân không và xay sinh tố không đá không thể được sử dụng nối tiếp nhau)<br>* Dung tích tối đa của nguyên liệu: Dưới 1.000 ml (các sản phẩm sữa 500 ml)                                                                                                                  |
|  | Chế độ xay tự động (Không đá / Có đá)               | Sau khi gắn cối xay sinh tố vào thân máy chính đúng cách, nhấn nút "chế độ xay tự động" sẽ hoạt động. Máy sẽ xay sinh tố ngay lập tức mà không cần hút chân không.<br>* Dung tích tối đa của nguyên liệu: Dưới 1.000 ml (các sản phẩm sữa 500 ml)                                                                                                                                                                                                                    |

\* Kiểm tra mức dung tích khuyến nghị trên cối xay và không vận hành máy khi cối xay vượt quá khối lượng tối đa cho mỗi nguyên liệu;  
\* Bạn không thể sử dụng liên tục các chế độ xay chân không tự động không đá & chế độ xay chân không tự động có đá sau khi các nguyên liệu đã được nhồi và xay thủ công;  
\* Bạn không thể sử dụng liên tục chức năng xay sinh tố chân không (chế độ xay chân không tự động không đá & chế độ xay chân không tự động có đá). Chế độ ngăn chất lỏng chảy ngược sẽ hoạt động và chức năng hút chân không hoạt động;  
\* Khi có ý định sử dụng lại chức năng xay sinh tố chân không (chế độ xay chân không tự động không đá & chế độ xay chân không tự động có đá), hãy tháo cối xay ra khỏi thân máy chính và sau đó gắn nó lại lần nữa.


Cách vận hành



- Sau khi mua sản phẩm, hãy vệ sinh cối xay và lưỡi dao bằng chất tẩy rửa trước khi sử dụng.
- Ở lần đầu sử dụng, thân máy có thể tạo ra một ít khói và mùi. (Điều này xảy ra trong quá trình làm khô động cơ và sẽ biến mất sau một vài lần sử dụng).


1 Cho nguyên liệu vào cối xay và đóng nắp cối xay.

- Nên cắt nguyên liệu nhỏ hơn 3cm và cho vào cối xay theo mức quy định tối đa.
- Kiểm tra xem cối xay, nắp cối xay và bộ phận chân không đã được kết hợp hoàn hảo với nhau chưa.
- Không nghiền các nguyên liệu khác ngoại trừ hạt cà phê, hạnh nhân, các loại hạt khác, v.v. (Không hút chân không khi xay khô).
- Việc nghiền không nên được sử dụng liên tục, và khi bạn sử dụng sản phẩm liên tục, nên làm nguội hoàn toàn các nguyên liệu trong cối xay trước khi vận hành sản phẩm.
- (Khi nghiền, hãy sử dụng cây khuấy thực phẩm và không sử dụng chức năng hút chân không.)

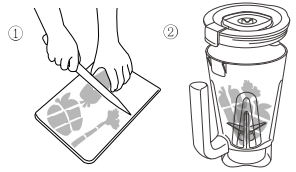


2 Nhấn nắp giảm tiếng ồn & chân không trên thân máy cho thật chặt. Kiểm tra xem nắp máy hút & giảm tiếng ồn đã được đặt vào thân máy đúng cách chưa.

- Đặt tay cầm của cối xay về phía trước như hình.
- Kiểm tra xem phần cổng hút chân không của thân máy có kết hợp hoàn hảo với nắp hút chân không & giảm tiếng ồn hay không.
- Nắp chân không & giảm tiếng ồn được trang bị chức năng hút chân không.

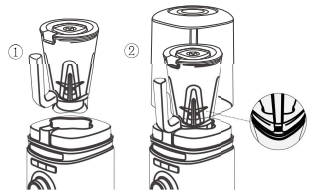


3 Mở nguồn lên.

- Đèn LED của nút điều khiển số được chuyển sang màu đỏ và máy sẽ báo tín hiệu..

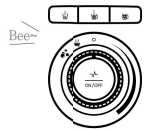


4 Nhấn nút điều khiển một lần để vào chế độ sẵn sàng hoạt động với đèn hiệu màu xanh và chọn một nút menu để vận hành sản phẩm.

- Khi ở chế độ hút chân không, đèn Led trên nút điều khiển sẽ sáng màu tím.
- Đèn Led sẽ chuyển sang màu xanh một khi quá trình hút chân không hoàn tất.
- Lỗi hút chân không: Đèn Led màu tím trên nút điều khiển nhấp nháy hoặc nút trên bảng điều khiển nhấp nháy kèm theo tiếng bip.



5 Sau khi sử dụng, hãy tắt nguồn và rút phích cắm ra khỏi ổ điện.

- Nhấn nút điều khiển để máy dừng hoạt động.
- Chức năng dừng hoạt động: nhấn vào nút điều khiển hoặc xoay nút điều khiển đến vị trí dừng khi máy đang hoạt động, lúc này máy sẽ dừng hoạt động.
- Tắt nguồn và xoay nút điều khiển đến vị trí dừng khi muốn vận hành lại sản phẩm.



6 Mở nắp chân không & nắp giảm tiếng ồn và kéo van chân không lên để giải phóng chân không ra khỏi cối xay.




- Để mở nắp cối xay dễ dàng, nên xả hết chân không trong cối xay ra ngoài bằng cách nâng mở van chân không.
- Để duy trì và giữ chân không tốt hơn sau lần sử dụng, nắp cối xay và bộ phận hút chân không luôn được vệ sinh sạch sẽ.

\* Chất lỏng tràn vào bộ phận hút chân không thì máy xay sẽ bị dừng hoạt động với âm thanh ù ù. Để khởi động lại máy xay, hãy nhấc cối xay ra khỏi thân máy chính, điều chỉnh lượng nguyên liệu theo dung tích khuyến nghị, làm sạch bộ phận hút chân không và lắp lại cối xay vào thân máy chính chắc chắn.

Cách sử dụng chức năng hút chân không

- Nếu chất lỏng tràn vào bộ phận hút chân không máy sẽ dừng hoạt động với âm thanh ù ù. Để khởi động lại máy xay, hãy nhấc cối xay ra khỏi thân máy chính, điều chỉnh lượng nguyên liệu theo dung tích khuyến nghị, làm sạch bộ phận hút chân không và lắp lại cối xay vào thân máy chính chắc chắn.
- Bộ phận hút chân không có thể tách rời khỏi nắp để vệ sinh như hình minh họa bên dưới.
- Điều rất quan trọng là phải làm khô hoàn toàn bộ phận hút chân không trước mỗi lần sử dụng.

\* Cách lắp ráp

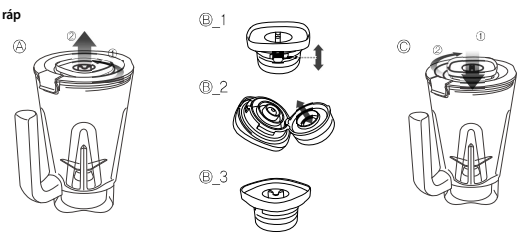


Cách sử dụng cây khuấy thực phẩm

- Đảm bảo rằng nắp cối xay được đóng chặt hoàn toàn trên cối xay sinh tố khi sử dụng cây khuấy thực phẩm.
- Không thể sử dụng cây khuấy thực phẩm khi bạn chọn chế độ hút chân không hoặc đang đóng nắp hút chân không & giảm tiếng ồn.
- Thao bộ phận hút chân không khỏi nắp.

\* TIPS

- Xay một lượng lớn các nguyên liệu dạng sợi như cần tây hoặc các loại rau lá xanh khác. Hoặc làm sinh tố món trắng miệng đông lạnh.
- Xay các nguyên liệu khô như hạt cà phê, hạnh nhân và các loại hạt khác.

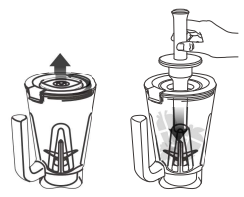

Vệ sinh và bảo quản

1 Nắp đầy chân không & giảm tiếng ồn

- Không ngâm nắp đầy chân không & giảm tiếng ồn trong nước có thể gây ra hỏng hóc; Điều này có thể được sửa chữa bằng dịch vụ trả phí.
- Làm sạch thân máy chính và nắp đầy chân không & giảm tiếng ồn bằng vải khô

2 Cối xay sinh tố

- Khi vệ sinh cối xay, không được ngâm cối xay với lưỡi dao chung trong nước. (Nó có thể gây ra sự cố và gỉ sét.)
- Không rửa cối xay bằng máy rửa chén.

Trước khi yêu cầu dịch vụ

| Triệu chứng         | Các biện pháp khắc phục                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Bee - Bee - Bee | Lỗi hút chân không<br>1) Van chân không và bộ phận hút chân không. Đảm bảo rằng nó được gắn chặt chính xác.<br>2) Kiểm tra xem có bất kỳ vật lạ nào trong bộ phận hút chân không. Đảm bảo rằng nó đã được lấy ra.<br>3) Nắp đầy chân không & giảm tiếng ồn được gắn vào khớp với miếng hút chân không của thân máy chính. Kiểm tra xem nó đã được đặt đúng cách chưa.                                                                                                                                                                                                          |
| <br>Bee - Bee - Bee | Lượng nguyên liệu vượt quá mức quy định hoặc động cơ hoạt động quá tải.<br>1) Rút phích cắm ra khỏi ổ cắm.<br>2) Sau khi để động cơ nguội hẳn trong 30 phút ở nơi mát mẻ, vận hành lại máy theo các tiêu chuẩn cụ thể về nguyên liệu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <br>Bee -----       | Cối xay đã được hút chân không hoặc bộ phận hút chân không phát hiện tình trạng chảy ngược của đồ uống.<br>1) Lấy cối xay ra khỏi thân máy chính.<br>2) Thao bộ phận hút chân không khỏi nắp cối xay. Sau khi làm sạch, lau khô kỹ trước khi lắp ráp lại.<br>3) Đảm bảo cối xay được đặt trên thân máy chính đúng cách. Sau khi cho nguyên liệu vào, đóng nắp và vận hành cối xay vào thân máy.<br>* Không bao giờ hút chân không đối với đồ uống đã xay trước đó.<br>(Nước sinh tố sẽ chảy ngược vào ống hút chân không và làm hỏng và vô hiệu hóa chức năng hút chân không.) |




MÁY XAY SINH TỐ HÚT CHÂN KHÔNG

SV-400 Series

SÁCH HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- \* KHÔNG đổ đầy cối xay sinh tố vượt quá vạch "ĐỎ".
- \* KHÔNG lắp lại chức năng chân không và xay sau khi đã thực hiện chu kỳ xay ban đầu. (Chất lỏng có thể chảy ngược lại sẽ gây ra sự cố.)
- \* Đối với chức năng nấu súp, luôn luôn sử dụng các nguyên liệu được bảo quản ở nhiệt độ phòng. (Dung tích tối đa 600 ml)

※ Sản phẩm này không được sử dụng với các nguồn điện khác với thông số kỹ thuật của máy.  
\* Sản phẩm này chỉ sử dụng cho gia đình

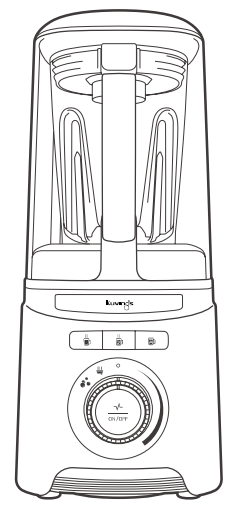

Thông số kỹ thuật sản phẩm

|                     |                                                                                     |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Sản phẩm            | Máy xay sinh tố hút chân không                                                      |
| Mã số               | SV-400MB                                                                            |
| Hiệu điện thế       | AC220-240V / 50-60Hz                                                                |
| Công suất tiêu thụ  | 1,500W                                                                              |
| Kích thước          | 194 x 196 x 434 (mm)                                                                |
| Thời gian hoạt động | Liên tục không quá 7 phút [Chức năng xay: 1 phút 10 giây / Nấu súp: 6 phút 30 giây] |
| Trọng lượng         | 5.5kg                                                                               |
| Dung tích           | 1.55L [Dung tích xay ướt tối đa: 1.000ml / Dung tích xay khô tối đa: 700g]          |
| Nhà sản xuất        | NUC Electronics Co., Ltd.                                                           |

\*Không sử dụng sản phẩm này ở các quốc gia khác do điện áp tại mỗi quốc gia là khác nhau.