



## MÁY XAY SINH TỐ CHỐNG ỒN DÀNH CHO KINH DOANH




### SÁCH HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- Sau khi bạn đọc sách hướng dẫn này, hãy để ở nơi bạn có thể dễ dàng tìm thấy và đọc.
- Bằng cách quét mã QR, bạn có thể xem các video liên quan đến sản phẩm.



THÔNG TIN  
SẢN PHẨM

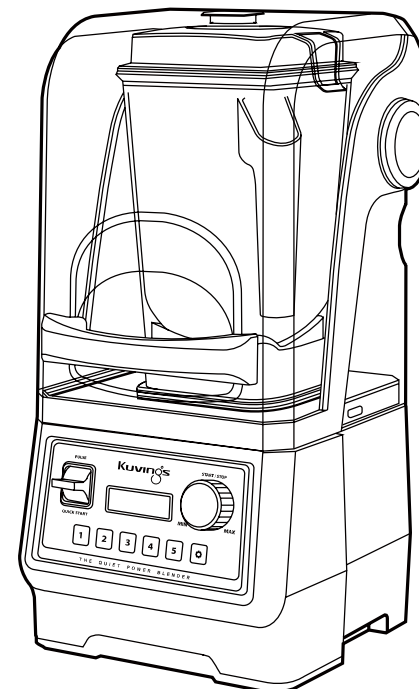



## MỤC LỤC

### Phần 1

|                                                                                                    |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Cảnh báo quan trọng                                                                                | 02 |
| Cảnh báo an toàn (Ồ kiểm tra)                                                                      | 04 |
| Biện pháp phòng ngừa an toàn (Ồ kiểm tra)                                                          | 05 |
| <i>* Để sử dụng sản phẩm an toàn, vui lòng đánh dấu vào ô kiểm tra trước khi sử dụng sản phẩm.</i> |    |
| Các bộ phận sản phẩm                                                                               | 06 |
| Dung tích để xuất của cối xay theo từng loại nguyên liệu                                           | 07 |
| Hướng dẫn tháo lắp                                                                                 | 08 |
| Hướng dẫn sử dụng                                                                                  | 10 |
| Vệ sinh và bảo quản                                                                                | 11 |
| Lưu ý                                                                                              | 12 |
| Hướng dẫn thay thế khớp sinh tố (khớp nối)                                                         | 13 |

### Phần 2

|                                                                    |    |
|--------------------------------------------------------------------|----|
| Hướng dẫn sử dụng từng chức năng                                   | 15 |
| Hướng dẫn vận hành theo chức năng                                  | 16 |
| Hướng dẫn cài đặt chương trình công thức xay trộn tự động          | 19 |
| Danh sách chương trình công thức nấu ăn                            | 20 |
| Chế độ cài đặt                                                     | 22 |
| Hướng dẫn cài đặt chương trình theo công thức tự làm của bạn [DIY] | 24 |
| Trước khi yêu cầu dịch vụ sửa chữa                                 | 25 |
| Thông số kỹ thuật sản phẩm                                         | 26 |



## CẢNH BÁO QUAN TRỌNG

Khi sử dụng các thiết bị điện, Các biện pháp phòng ngừa an toàn cơ bản nên luôn luôn được thực hiện như sau :

1. Đọc kỹ tất cả hướng dẫn.
2. Để tránh nguy cơ bị điện giật, không đặt (ví dụ: dây nguồn, phích cắm, động cơ, v.v.) dính nước hoặc chất lỏng khác.
3. Thiết bị này không dành cho người (bao gồm cả trẻ em) có khả năng thể chất, giác quan hoặc tinh thần hạn chế, hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức, trừ khi họ được giám sát chặt chẽ và được hướng dẫn về cách sử dụng thiết bị bởi người chịu trách nhiệm về sự an toàn của họ. Cần giám sát chặt chẽ khi bất kỳ thiết bị nào được trẻ em sử dụng hoặc ở gần trẻ em. Trẻ em cần được giám sát để đảm bảo chúng không chơi đùa với thiết bị.
4. Tắt thiết bị, sau đó rút phích cắm khỏi ổ cắm khi không sử dụng, hoặc trước khi lắp ráp hoặc tháo rời các bộ phận và trước khi vệ sinh. Để rút phích cắm, hãy nắm đầu phích cắm và kéo ra khỏi ổ cắm. Không bao giờ kéo từ dây nguồn. Lắp đặt cố định - Hãy đảm bảo thiết bị đã TẮT NGUỒN khi không sử dụng, trước khi lắp hoặc tháo các bộ phận và trước khi vệ sinh.

5. Đèn nhấp nháy báo hiệu thiết bị sẵn sàng hoạt động. Tránh tiếp xúc với lưỡi dao hoặc các bộ phận chuyển động.
6. Không vận hành thiết bị khi dây hoặc phích cắm bị hỏng, hoặc sau khi thiết bị bị trục trặc, bị rơi hoặc bị hư hỏng dưới bất kỳ hình thức nào. Hãy mang thiết bị đến trung tâm bảo hành được ủy quyền gần nhất để kiểm tra, sửa chữa hoặc điều chỉnh điện hoặc cơ khí.
7. Việc sử dụng các phụ kiện, bao gồm cả lọ đựng thực phẩm đóng hộp, không được nhà sản xuất khuyến nghị có thể gây nguy hiểm cho người sử dụng.
8. Không sử dụng sản phẩm ngoài trời.
9. Không để dây điện treo lơ lửng trên mép bàn hoặc quầy tủ.
10. Không để dây điện tiếp xúc với bề mặt nóng, bao gồm cả bếp lò.
11. Không đặt trên hoặc gần bếp ga hoặc bếp điện nóng hoặc gần lò nướng đang nóng.
12. Không sử dụng thiết bị cho mục đích khác với mục đích sử dụng xay ép.
13. Không xay các chất lỏng nóng.
14. Lưỡi dao rất sắc bén. Hãy cẩn thận khi sử dụng.
15. Thiết bị này có phích cắm phân cực (một lưỡi rộng hơn lưỡi kia). Để giảm nguy cơ bị điện giật, phích cắm này chỉ có thể cắm vào ổ cắm phân cực theo một chiều duy nhất. Nếu phích cắm không cắm vừa hoàn toàn vào ổ cắm, hãy đảo chiều phích cắm. Nếu vẫn không vừa, hãy liên hệ với thợ điện có chuyên môn. Không được tự ý sửa đổi phích cắm.
16. Nếu phích cắm và dây nguồn bị hỏng, cần được thay thế bởi nhà sản xuất, đại lý hoặc kỹ thuật viên có chuyên môn để tránh mọi nguy hiểm.
17. Khi chuyển giao hoặc cho người khác mượn sản phẩm này, hãy hướng dẫn thực hiện cùng với sách hướng dẫn sử dụng.
18. Hãy làm theo hướng dẫn sử dụng sản phẩm trong sách hướng dẫn sử dụng.
19. Khế sinh tố là bộ phận tiêu hao theo thời gian sử dụng và cần được kiểm tra định kỳ xem có bị mòn, nứt hoặc hư hỏng không. (Tuổi thọ có thể khác nhau tùy theo cách sử dụng và số lần sử dụng)

## LƯU GIỮ NHỮNG HƯỚNG DẪN NÀY

- Giữ lại sách hướng dẫn sử dụng để tham khảo sau này.
- Nếu bạn tặng thiết bị này làm quà, vui lòng kèm theo sách hướng dẫn sử dụng.
- Bạn cũng có thể tìm thấy hướng dẫn này trên trang web [www.kuvings.com](http://www.kuvings.com)



## CẢNH BÁO AN TOÀN (Ô KIỂM TRA)

Các biện pháp phòng ngừa sau đây được đưa ra để đảm bảo an toàn cho người sử dụng. Vui lòng đọc kỹ các biện pháp phòng ngừa khi sử dụng máy xay sinh tố.

- ⚠ **Cảnh báo:** Không tuân thủ hướng dẫn có thể dẫn đến tử vong hoặc bị thương.  
**⚠ Thận trọng:** Không tuân thủ hướng dẫn có thể dẫn đến thương tích hoặc hư hỏng sản phẩm.

- ⛔ **Nghiêm cấm** ⛔ **Không được sửa chữa hoặc thay đổi**  
 ⛔ **Rút phích cắm khi không sử dụng** ⛔ **Thận trọng**

Để sử dụng sản phẩm an toàn, vui lòng đánh dấu vào ô kiểm tra trước khi sử dụng sản phẩm.

| Ô kiểm tra | Lưu ý |                                                                                                                                                          |
|------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |       | Không nên sử dụng nhiều thiết bị chung một ổ cắm.<br>→ Nó có thể gây nóng hoặc hỏa hoạn.                                                                 |
|            |       | Không được rút phích cắm khi tay ướt.<br>→ Có thể gây điện giật.                                                                                         |
|            |       | Khi không sử dụng, hãy rút phích cắm ra khỏi ổ cắm.<br>→ Nếu không, đoạn mạch có thể gây ra hỏa hoạn do lớp cách điện bị lão hóa.                        |
|            |       | Để bảo vệ dây điện, xin vui lòng không cố gắng bẻ cong hoặc đặt vật thể nặng lên trên dây điện.<br>→ Nó có thể gây ra nghẽn mạch hoặc thậm chí hỏa hoạn. |
|            |       | Không được dùng khăn ướt lau bụi hoặc nước trên phần tiếp xúc của phích cắm và chân cắm điện.<br>→ Có thể gây điện giật hoặc cháy nổ.                    |




## BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA AN TOÀN (Ô KIỂM TRA)

Để sử dụng sản phẩm an toàn, vui lòng đánh dấu vào ô kiểm tra trước khi sử dụng sản phẩm.

| Ô kiểm tra | Lưu ý |                                                                                                                                                        |
|------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |       | Không được cầm lưỡi dao bằng tay khi sử dụng hoặc vệ sinh sản phẩm.<br>→ Có thể gây thương tích.                                                       |
|            |       | Để xa tầm tay trẻ em và trẻ sơ sinh.<br>→ Có thể gây thương tích.                                                                                      |
|            |       | Không được đặt các bộ phận hoặc dụng cụ khác ngoài các linh kiện vào trong cối xay trước khi sử dụng sản phẩm.<br>→ Có thể gây ra tai nạn mất an toàn. |
|            |       | Vui lòng rút phích cắm sản phẩm và dùng khăn khô để vệ sinh.                                                                                           |
|            |       | Không đặt sản phẩm ở nơi có nguồn nhiệt nóng, dầu mỡ, độ ẩm, bụi bẩn, hoặc nước bắn vào.<br>→ Điều này có thể làm giảm tuổi thọ của sản phẩm.          |
|            |       | Không sử dụng sản phẩm trên bề mặt dốc hoặc nơi không ổn định.<br>→ Nếu sản phẩm bị rơi, có thể gây hư hỏng hoặc thương tích.                          |
|            |       | Không được lau chùi sản phẩm bằng các vật liệu hoặc hóa chất dễ cháy.<br>→ Có thể gây điện giật, cháy hoặc nổ.                                         |



## CÁC BỘ PHẬN SẢN PHẨM

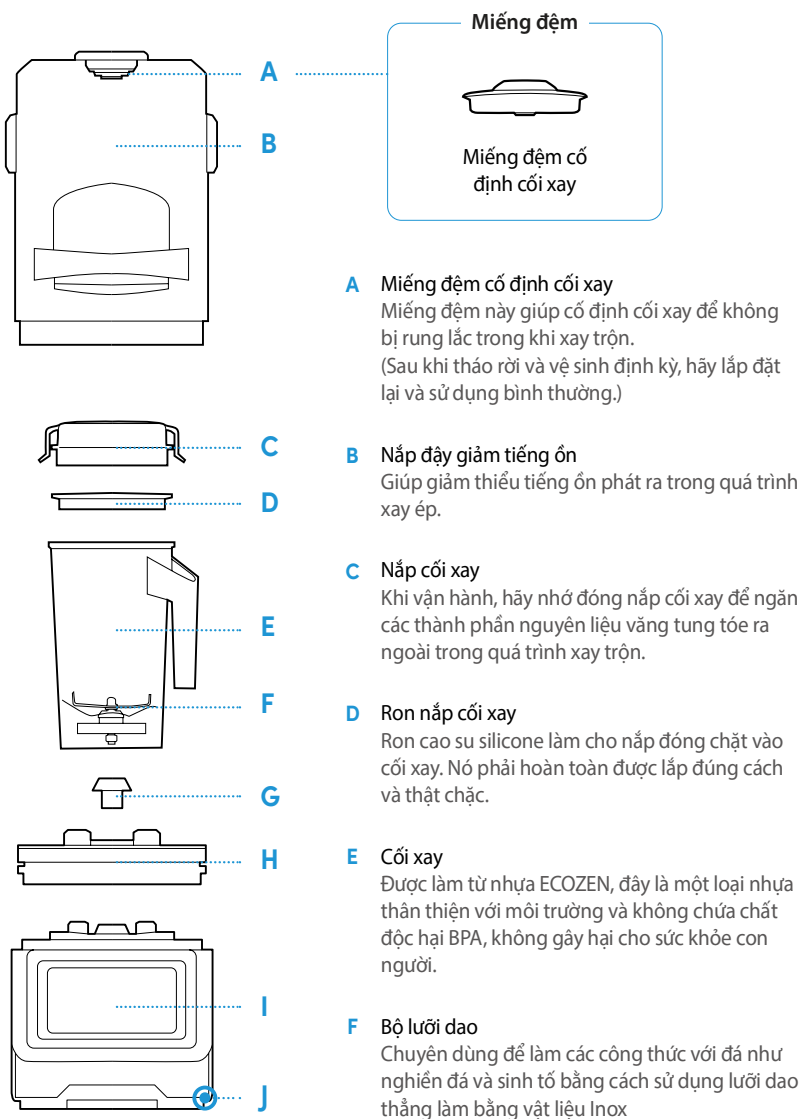

**A Miếng đệm cố định cối xay**  
Miếng đệm này giúp cố định cối xay để không bị rung lắc trong khi xay trộn.  
(Sau khi tháo rời và vệ sinh định kỳ, hãy lắp đặt lại và sử dụng bình thường.)

**B Nắp đáy giảm tiếng ồn**  
Giúp giảm thiểu tiếng ồn phát ra trong quá trình xay ép.

**C Nắp cối xay**  
Khi vận hành, hãy nhớ đóng nắp cối xay để ngăn các thành phần nguyên liệu văng tung tóe ra ngoài trong quá trình xay trộn.

**D Ron nắp cối xay**  
Ron cao su silicone làm cho nắp đóng chặt vào cối xay. Nó phải hoàn toàn được lắp đúng cách và thật chặt.

**E Cối xay**  
Được làm từ nhựa ECOZEN, đây là một loại nhựa thân thiện với môi trường và không chứa chất độc hại BPA, không gây hại cho sức khỏe con người.

**F Bộ lưỡi dao**  
Chuyên dùng để làm các công thức với đá như nghiền đá và sinh tố bằng cách sử dụng lưỡi dao thẳng làm bằng vật liệu Inox

Công tắc nguồn  
(Mặt sau thân máy)



**G Khế sinh tố (Khớp nối)**  
Nó giúp cố định chắc chắn bộ lưỡi dao cối xay với thân máy.

\* Việc sử dụng không đúng cách có thể gây hư hỏng khế sinh tố (Khớp nối).

\* Tham khảo trang 13 [Hướng dẫn thay thế khế sinh tố (Khớp nối)]

**H Đệm cao su**  
Cố định nắp chống ồn và cối xay với thân chính. Đảm bảo sử dụng miếng đệm cao su sau khi đã lắp đặt đúng cách.

\* Nếu sản phẩm được sử dụng mà không có miếng đệm cao su, nó có thể làm hỏng khế sinh tố (Khớp nối).

**I Bảng điều khiển**  
Bạn có thể vận hành sản phẩm một cách dễ dàng và kiểm tra trạng thái hoạt động của sản phẩm theo thời gian thực được hiển thị trên màn hình.

**J Cao su đế**  
Nó làm giảm tiếng ồn của sản phẩm và chống rung lắc trong khi máy vận hành.

**K Công tắc nguồn (Mặt sau thân máy)**




## DUNG TÍCH ĐỂ XUẤT CỦA CỐI XAY THEO TỪNG LOẠI NGUYÊN LIỆU

\* Cho nguyên liệu theo thứ tự:  
Chất lỏng (sữa, nước, v.v.) → Nguyên liệu nhiều nước (dứa, trái cây, v.v.) → Nguyên liệu mềm (rau ăn lá) → Nguyên liệu cứng (cà rốt, đá, v.v.)

\* Thêm chất lỏng (Nước, Sữa, Nước trái cây, v.v.) khi nguyên liệu quá đặc vì lưỡi dao có thể quay xung quanh hoặc xay các nguyên liệu có thể trở nên khó khăn.

\* Vui lòng đảm bảo cho các thành phần nguyên liệu vào cối xay không vượt qua mức tối đa quy định.

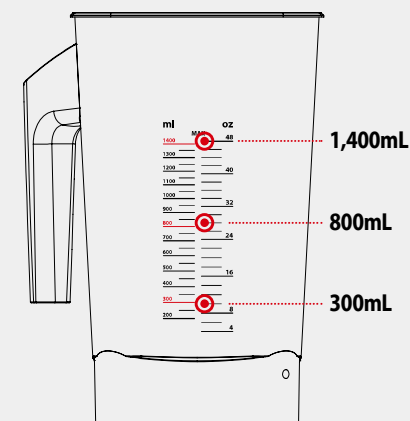

**1,400mL**

Dung lượng cho các thành phần chung  
(Trái cây, rau củ, chất lỏng, đá, v.v.).

**800mL**

Dung lượng tối đa cho nguyên liệu sữa  
(Sữa, sữa đậu nành, sữa khô, v.v.).

**300mL**

Dung tích chất lỏng tối thiểu để xay.


\* Nếu số lượng ít hơn số lượng tối thiểu, việc xay trộn có thể không được thực hiện đúng cách.



## HƯỚNG DẪN THÁO LẮP

### Nắp chống ồn


#### Tháo rời nắp chống ồn từ thân máy

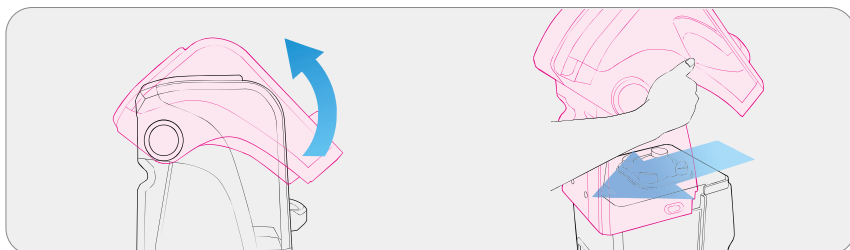

- 1 Sau khi cối xay đã được lấy ra, hãy mở nắp chống ồn hướng lên trên một chút.
- 2 Mở nhẹ nắp ra hai bên và di chuyển ra khỏi các chốt khóa cố định đệm cao su. Ở trạng thái đó, hãy tháo nắp ra bằng cách đẩy nắp chống ồn ra sau thân máy.

\* Trong khi tháo rời, nếu nắp được mở quá rộng ra hai bên có thể gây hư hỏng sản phẩm.  
\* Trọng tâm của nắp chống ồn nằm ở phía sau, vì vậy khi tháo nắp chống ồn, vui lòng tách rời nó ra khỏi thân máy từ phía sau.

#### Lắp ráp nắp chống ồn vào thân máy

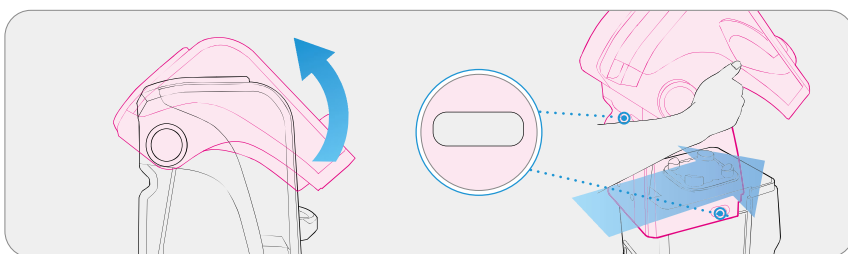


- 1 Mở nắp chống ồn hướng lên trên một chút.
- 2 Ở trạng thái đó, hãy giữ cả hai bên của nắp chống ồn và kéo nó về phía trước từ phía sau thân máy để khớp với gờ cố định của nắp với các chốt khóa cố định đệm cao su.

\* Khi lắp ráp thân máy, chỉ sử dụng sản phẩm sau khi chắc chắn rằng rãnh của nắp chống ồn được gắn đúng cách với miếng đệm cao su.  
\* Trọng tâm của nắp chống ồn nằm ở phía sau, vì vậy khi tháo nắp chống ồn, vui lòng tách rời nó ra khỏi thân máy từ phía sau.


### Thân máy

#### Tháo rời miếng đệm cao su

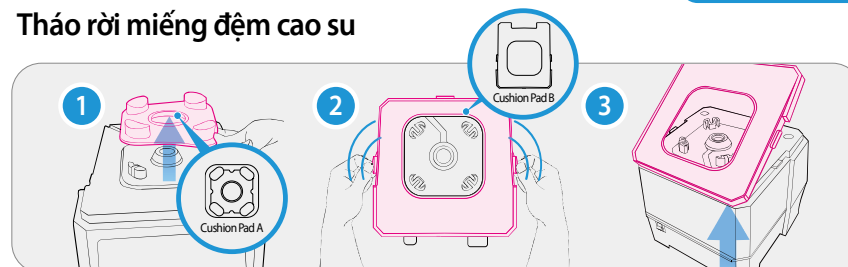


- 1 Nâng miếng đệm cao su A như trong hình.
- 2 Dùng cả hai tay nắm lấy cả hai bên của miếng đệm cao su B và nhấn nhẹ theo hình xoắn.
- 3 Ở trạng thái đó, hãy lấy miếng đệm cao su B ra như thể nâng nó từ trước ra sau như hình.

#### Lắp ráp miếng đệm cao su

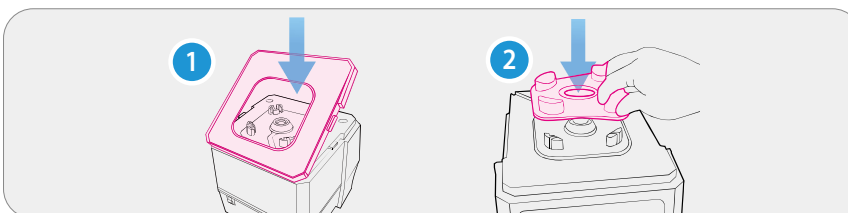

- 1 Như thể hiện trong hình, vận chặt miếng đệm cao su B.
- 2 Siết chặt miếng đệm cao su A như minh họa trong hình, theo phần cố định cối xay trên thân máy.
- 3 Đảm bảo sử dụng miếng đệm cao su sau khi đã vận chặt nó đúng cách.  
\* Nếu sản phẩm được sử dụng mà không có miếng đệm cao su, nó có thể làm hỏng khớp nối.

#### Lắp ráp chân cao su / Tháo rời chân cao su

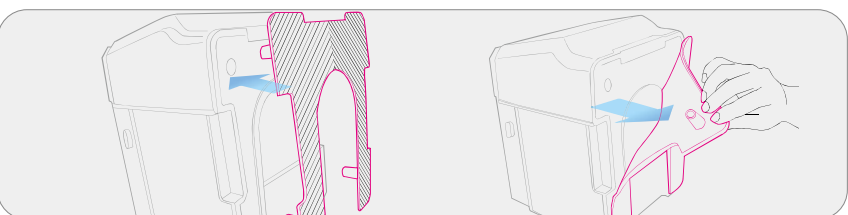

- 1 Lắp chân cao su với các rãnh ở phần đế dưới của thân máy.
- 2 Tháo rời chân cao su ra khỏi đế như thể xoắn từ sau ra trước.



## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- \* Sau khi mua sản phẩm, hãy vệ sinh bộ cối xay (Nắp cối xay, Ron nắp cối xay, Cối xay và Bộ lưỡi dao) bằng nước rửa chén trước khi sử dụng.
- \* Khi sử dụng lần đầu, có thể tạo ra một lượng nhỏ khói và mùi từ thân máy. Đó là hiện tượng bình thường.
- \* Khi vệ sinh cối xay, không được ngâm bộ lưỡi dao dưới nước. (Có thể làm hỏng và gỉ sét).

### 1 Vặn chặt nắp chống ồn vào thân máy.

- Kiểm tra xem nắp chống ồn đã được lắp đúng cách vào miếng đệm cao su.



### 2 Cho nguyên liệu vào cối xay và đóng nắp cối xay.

- Cắt nguyên liệu thành từng miếng nhỏ từ 3cm trở xuống và cho vào ít hơn dung tích tối đa.
- Kiểm tra xem nắp đã được gắn chặt vào cối xay chưa.



### 3 Khi nguồn được kết nối, nó sẽ ở chế độ chờ nguồn.

- Hiện thị: Khi quá trình tải chương trình hoàn tất, "READY" sẽ hiển thị trên màn hình.
- Bảng điều khiển: Đèn LED trắng của nút bảng điều khiển nhấp nháy một lần.




### 4 Chọn nút trên bảng điều khiển hoặc sử dụng cần gạt để vận hành sản phẩm.

- Bảng điều khiển: Khi bạn chọn một nút trên bảng điều khiển, đèn LED của nút sẽ sáng màu trắng và chế độ xay trộn sẽ hoạt động.
- Cần gạt: Khi bạn sử dụng cần gạt, chế độ nhồi hoặc khởi động nhanh sẽ được kích hoạt. (Tham khảo 'Hướng dẫn vận hành theo chức năng', trang 16-18).



### 5 Sau khi sử dụng, tắt nguồn và rút phích cắm điện.

- Dừng xay trộn bằng cách sử dụng 'cần gạt' hoặc nhấn 'nút xoay' hoặc nhấn nút 'Bảng điều khiển'.

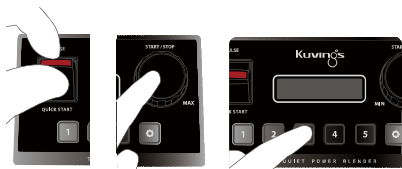


## VỆ SINH VÀ BẢO QUẢN

- \* Các bộ phận làm bằng cao su phải được lau bằng khăn giấy ướt (vải ướt) hoặc rửa dưới vòi nước lạnh, sau đó làm khô hoàn toàn.
- (Nếu bạn rửa bằng nước nóng hoặc máy rửa chén có thể gây hư hỏng do biến dạng.)

### 1 Nắp chống ồn / Thân máy

- Làm sạch nắp chống ồn / thân máy bằng vải khô.
- Không được rửa thân máy bằng nước, và để làm sạch các vết bẩn, hãy lau bằng vải mềm hoặc khăn lau bát đĩa.


- \* Ngâm thân máy trong nước có thể gây hỏng hóc; điều này có thể được sửa chữa bởi dịch vụ tính phí.

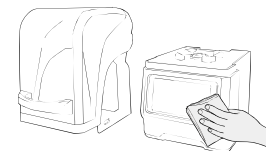

### 2 Miếng đệm cố định cối xay

- Miếng đệm cố định cối xay có thể tháo rời để vệ sinh.
- Sau khi tháo rời và vệ sinh định kỳ, hãy sử dụng ở trạng thái đã được gắn chặt lại bình thường.

- \* Sau khi vệ sinh miếng đệm cố định cối xay, hãy đảm bảo loại bỏ hết hơi ẩm rồi mới gắn chặt lại vào rãnh.

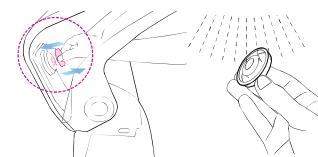


### 3 Bộ cối xay

#### (1) Vệ sinh & bảo quản

- ① Đổ 400ml nước và một hoặc hai giọt chất tẩy rửa trung tính vào cối xay và cho máy chạy ở tốc độ 70% trong 20~30 giây.
- ② Sau đó, loại bỏ cặn bằng vải mềm hoặc miếng bọt biển. Tiếp theo, Rửa kỹ lại một lần nữa bằng nước sạch.

#### (2) Làm sạch sâu hơn (trong trường hợp nhiễm bẩn nghiêm trọng bên trong lưỡi dao hoặc cối xay)

- ① Đổ 50g axit citric vào cối xay dựa trên 1L nước nóng (60 độ), hòa tan hoàn toàn, sau đó ngâm ít nhất 3 giờ.
- ② Sau khi ngâm, cho máy chạy ở tốc độ 70% trong 20~30 giây để loại bỏ cặn.
- ③ Sau đó, đổ bỏ hết nước bên trong cối xay, loại bỏ cặn bằng vải mềm hoặc miếng bọt biển và rửa kỹ bằng nước sạch.

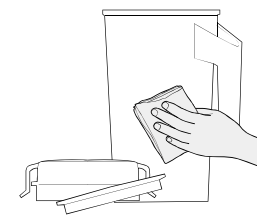

### Lời khuyên

Quá trình vệ sinh có thể lâu hơn nếu nhiệt độ nước thấp. Miếng bụi nhùi kim loại có thể làm xước mặt trong của cối xay. Đảm bảo làm sạch bằng vải mềm hoặc miếng bọt biển mềm.

#### (3) Chú ý (Các trường hợp sự cố có trả phí)


- ① Nếu bề mặt đáy bên ngoài (khớp nối) của cối xay bị ngâm trong nước khi rửa cối xay, sẽ gây ra sự cố và có thể gây rỉ sét.
- ② Không vệ sinh cối xay bằng máy rửa chén.
- ③ Bộ lưỡi dao sẽ xoay nếu chất tẩy rửa vẫn chưa được rửa sạch hoặc bị ngâm trong nước. Nó có thể bị ăn mòn (hiện tượng mài mòn) các bộ phận.

## ! LƯU Ý

\* Không sử dụng sản phẩm ngoài tính năng của sản phẩm.  
(Vui lòng chỉ sử dụng máy xay sinh tố này để làm đồ uống.)


### 1 Trước khi sử dụng

- Kiểm tra xem sản phẩm đã được lắp ráp đúng cách chưa.
- Nắp chống ồn phải được gắn chặt để giảm thiểu tiếng ồn phát sinh trong quá trình xay ép. (Tham khảo tr.8 ~ tr.9)
- Kiểm tra tình trạng của các bộ phận tiêu hao như cối xay, lưỡi dao và khế sinh tố để duy trì hiệu suất xay trộn.
- Để xay trộn an toàn, hãy đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi sử dụng sản phẩm.

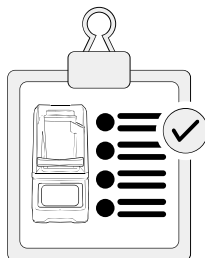

### 2 Trong khi sử dụng

- Không vận hành sản phẩm mà không có bất kỳ thành phần nguyên liệu nào trong cối xay. (Điều đó có thể gây hư hỏng sản phẩm hoặc rút ngắn tuổi thọ của sản phẩm.)
- Sử dụng trên bề mặt khô ráo, bằng phẳng, và không rung lắc, di chuyển sản phẩm khi đang hoạt động.
- Đảm bảo đã lấy cối xay ra khỏi thân máy sau khi sử dụng.
- Không bao giờ cho bất cứ thứ gì khác ngoài nguyên liệu vào cối xay. (Không sử dụng thìa, nĩa, đũa, v.v.)
- Hiệu suất xay trộn có thể thay đổi tùy theo thứ tự và lượng nguyên liệu.

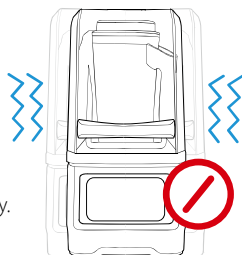

\* Thực hiện theo hướng dẫn tuần tự cho nguyên liệu :

Chất lỏng (sữa, nước, v.v.) → nguyên liệu có nước (dứa, v.v.)  
→ Nguyên liệu mềm (lá rau) → Nguyên liệu cứng (đá, v.v.)

- Nếu cảm biến bảo vệ động cơ không hoạt động (động cơ không dừng) do không tuân thủ lượng tiêu chuẩn hoạt động của máy, hãy tắt động cơ trong hơn 30 phút và khởi động lại máy.


### 3 Sau khi sử dụng

- Sau khi sử dụng, phải vệ sinh ngay cối xay và bảo quản.
- Không rửa thân máy và nắp chống ồn bằng nước mà hãy lau bằng vải cotton mềm.
- Không vệ sinh các bộ phận như cối xay bằng máy rửa chén. (Nó có thể làm giảm tuổi thọ của các bộ phận và gây ra sự cố.)




## HƯỚNG DẪN THAY THẾ KHẾ SINH TỐ (KHỚP NỐI)

### 1 Hướng dẫn thay thế khế sinh tố (khớp nối)

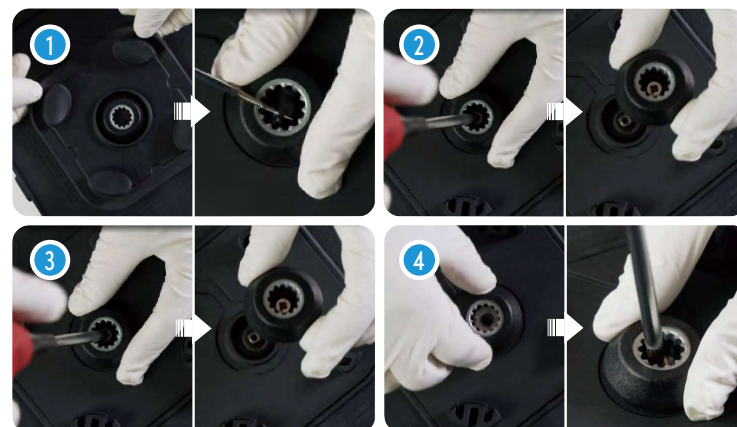


- 1 Sau khi tháo miếng đệm cao su, dùng tua vít đầu dẹt để tháo nắp nhựa của khế sinh tố.
- 2 Tháo vít bằng tua vít đầu chữ thập rồi lấy khế sinh tố ra khỏi thân máy.
- 3 Sau khi lắp khế sinh tố mới, siết chặt vít bằng tua vít đầu chữ thập.
- 4 Sau khi lắp nắp nhựa của khế sinh tố, lắp lại miếng đệm cao su.

### 2 Khi nào cần thay thế khế sinh tố

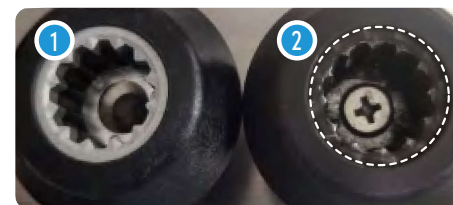

- 1 Trạng thái khế sinh tố bình thường
- 2 Trạng thái khế sinh tố hư hỏng

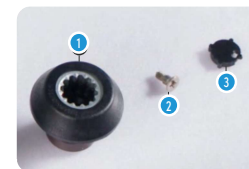

- 1 Khế sinh tố
- 2 Ốc vít
- 3 Nắp nhựa của khế sinh tố




## MỤC LỤC

### Phần 1


|                                                                                             |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Cảnh báo quan trọng                                                                         | 02 |
| Cảnh báo an toàn (Ô kiểm tra)                                                               | 04 |
| Biện pháp phòng ngừa an toàn (Ô kiểm tra)                                                   | 05 |
| * Để sử dụng sản phẩm an toàn, vui lòng đánh dấu vào ô kiểm tra trước khi sử dụng sản phẩm. |    |
| Các bộ phận sản phẩm                                                                        | 06 |
| Dung tích đề xuất của cối xay theo từng loại nguyên liệu                                    | 07 |
| Hướng dẫn tháo lắp                                                                          | 08 |
| Hướng dẫn sử dụng                                                                           | 10 |
| Vệ sinh và bảo quản                                                                         | 11 |
| Lưu ý                                                                                       | 12 |
| Hướng dẫn thay thế khe sinh tố (khớp nối)                                                   | 13 |

### Phần 2

|                                                                    |    |
|--------------------------------------------------------------------|----|
| Hướng dẫn sử dụng từng chức năng                                   | 15 |
| Hướng dẫn vận hành theo chức năng                                  | 16 |
| Hướng dẫn cài đặt chương trình công thức xay trộn tự động          | 19 |
| Danh sách chương trình công thức nấu ăn                            | 20 |
| Chế độ cài đặt                                                     | 22 |
| Hướng dẫn cài đặt chương trình theo công thức tự làm của bạn [DIY] | 24 |
| Trước khi yêu cầu dịch vụ sửa chữa                                 | 25 |
| Thông số kỹ thuật sản phẩm                                         | 26 |

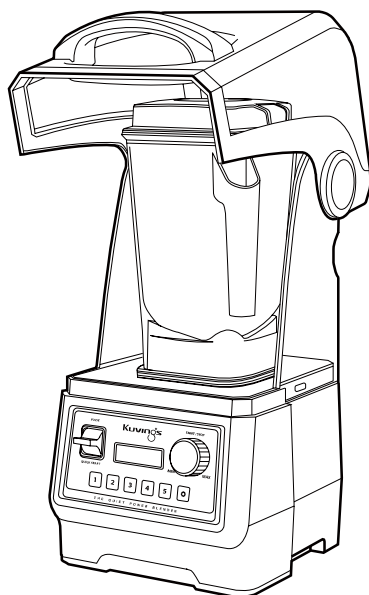

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TỪNG CHỨC NĂNG

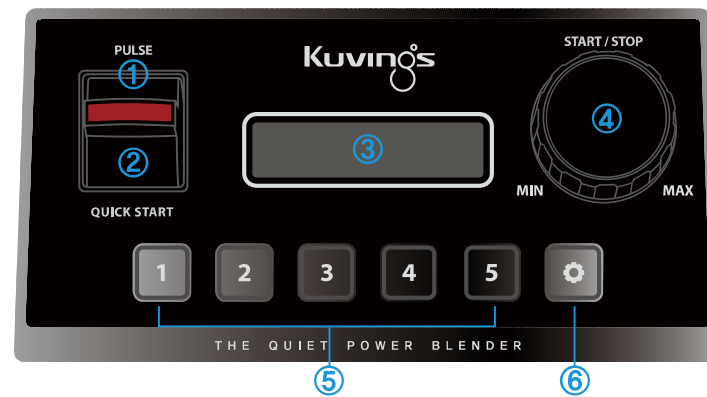

|  |   |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--|---|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | ① | Chế độ nhồi<br>(Đẩy cán gạt lên trên) | Để khởi động hoặc dừng máy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|  | ② | Xay nhanh<br>(Đẩy cán gạt xuống dưới) | <ol style="list-style-type: none"> <li>Trong các nút xay trộn tự động (nút 1 đến 5), nó được sử dụng để ghi nhớ và kích hoạt chức năng công thức được sử dụng thường xuyên nhất.</li> <li>Chế độ "khởi động nhanh" được đặt làm chế độ mặc định trên nút xay trộn tự động 1.</li> <li>Nếu bạn muốn thay đổi chế độ mặc định, vui lòng tham khảo trang.17</li> </ol> |
|  | ③ | Màn hình hiển thị                     | Hiển thị trạng thái xay trộn theo thời gian thực tế.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  | ④ | Núm xoay                              | <ol style="list-style-type: none"> <li>Vặn "nút xoay" để điều chỉnh tốc độ nhồi và xay trộn.</li> <li>Sau khi đã thiết lập tốc độ xay trộn, nhấn "nút xoay" để vận hành hoặc dừng chức năng xay trộn. (Tốc độ cài đặt ban đầu: 50%)</li> <li>Khi vào chế độ cài đặt, vặn "nút xoay" để chọn menu muốn cài đặt.</li> </ol>                                           |
|  | ⑤ | Chế độ xay tự động                    | Bạn có thể chọn 5 trong số 35 chương trình công thức và ghi nhớ chúng vào các nút 1~5 để xay trộn tự động. Tham khảo thêm ở trang.19                                                                                                                                                                                                                                |
|  | ⑥ | Cài đặt                               | Nó được sử dụng để sao lưu sau khi vào chế độ cài đặt và thay đổi cài đặt của máy.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |



## HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH THEO CHỨC NĂNG

| Bảng điều khiển                                                                                                   | Tính năng           | Hướng dẫn sử dụng                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Hiển thị                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>Công tắc điện BẬT/TẮT</b> | <b>Chế độ nguồn</b> | <b>Chế độ chờ</b><br>- Sau khi kết nối phích cắm điện với ổ cắm, nhấn công tắc BẬT/TẮT để vào trạng thái 'Chế độ chờ nguồn'.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <br><b>Chế độ chờ</b>  |
| <br><b>Đẩy cần gạt lên trên</b>  | <b>Chế độ nhồi</b>  | <b>Chế độ nhồi</b><br>- Đẩy cần gạt lên để kích hoạt chế độ "nhồi" ở tốc độ 50%. (Chế độ "nhồi" chỉ hoạt động khi cần gạt được đẩy lên.)<br>* Nếu bạn vận nút xoay để điều chỉnh tốc độ trong khi sử dụng chế độ "nhồi", bạn có thể điều chỉnh tốc độ nhồi từ 7% đến 100% (Tốc độ cài đặt ban đầu: 50%).<br>* Tốc độ được duy trì ở giá trị cài đặt cuối cùng và chỉ được khởi tạo lại về mặc định (50%) khi tắt nguồn hoặc rút phích cắm điện. | <br><b>Chế độ nhồi</b> |

| Bảng điều khiển                                                                                                      | Tính năng              | Hướng dẫn sử dụng                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Hiển thị                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>Đẩy cần gạt xuống dưới</b> | <b>Khởi động nhanh</b> | <b>Chế độ xay nhanh</b><br>- Nếu bạn đẩy cần gạt xuống khi máy đang ở chế độ chờ, chế độ xay nhanh sẽ được kích hoạt.<br>* Chế độ xay nhanh được đặt mặc định theo công thức đã cài đặt trên nút xay trộn tự động số 1. Nếu bạn muốn thay đổi chế độ mặc định, vui lòng tham khảo phương pháp cài đặt bên dưới.<br><br><b>Thiết lập chế độ xay tự động nhanh</b><br>① Khi cần gạt được đẩy xuống trong 2 giây, đèn LED của các phím xay trộn tự động (1~5) sẽ nhấp nháy.<br>② Khi bạn nhấn bất kỳ phím xay trộn tự động (1~5) mà bạn muốn cài đặt công thức, đèn LED của phím đó sẽ nhấp nháy.<br>③ Hoàn tất cài đặt chế độ xay tự động nhanh bằng cách nhấn thêm một lần nữa phím xay trộn tự động đã chọn. | <br><b>Chế độ xay nhanh</b><br><br><br><b>Thiết lập chế độ xay tự động nhanh</b> |



## HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH THEO CHỨC NĂNG

| Bảng điều khiển                                                                                                          | Tính năng           | Hướng dẫn sử dụng                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Hiển thị                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div> <div>1</div> <div>2</div> <div>3</div> <div>4</div> <div>5</div> </div> <p>5 chế độ nhớ xay tự động (Phím 1~5)</p> | Núm xoay            | <p><b>Chế độ xay thủ công</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nhấn nút "nút xoay" (Start/Stop) khi đang ở chế độ chờ để vận hành máy xay trộn ở tốc độ đã cài đặt. (Tốc độ cài đặt mặc định: 50%)</li> <li>* Máy sẽ ghi nhớ và được duy trì ở giá trị cài đặt tốc độ cuối cùng và chỉ được khởi tạo lại mặc định khi nguồn bị tắt hoặc dây nguồn bị ngắt kết nối. (Tốc độ cài đặt mặc định: 50%)</li> </ul> <p><b>Dừng hoạt động</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Khi máy đang trong quá trình xay ép, máy sẽ dừng hoạt động khi bạn nhấn 'nút xoay'.</li> </ul> |                                                                                                        |
|                                                                                                                          | Chế độ xay thủ công |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                        |
|                                                                                                                          | Chế độ xay tự động  | <p><b>Xay tự động</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Khi bạn nhấn 1 trong 5 phím 'Xay tự động' ở trạng thái chờ nguồn, chức năng xay tự động sẽ hoạt động với công thức mà bạn đã cài đặt sẵn.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  <p>Xay tự động</p> |



## HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT CHƯƠNG TRÌNH CÔNG THỨC XAY TRỘN TỰ ĐỘNG

\* Đây là phương pháp chọn và nhập một chương trình trong số 35 chương trình công thức nấu ăn.

| Thứ tự thiết lập | Chi tiết thiết lập                                                                                                                                                                                                     | Hiển thị                                                                                                                                              |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                | Nhấn giữ một trong các phím "xay tự động" từ 1 đến 5 trong 2 giây.                                                                                                                                                     |                                                                    |
| 2                | Khi màn hình thiết lập công thức hiển thị, vận "nút xoay" để chọn chương trình công thức bạn muốn thiết lập.                                                                                                           |                                                                                                                                                       |
| 3                | Sau khi chọn chương trình công thức, nhấn một trong các phím "xay tự động" (1~5) mà bạn muốn thiết lập.<br>(Ví dụ: Nhấn phím 4 để sử dụng chương trình công thức 05, Màn hình sẽ hiển thị 'CÔNG THỨC 05 --> PHÍM 04'). |  <p>Thiết lập chương trình công thức 5 trên phím xay tự động 4</p> |
| 4                | Việc thiết lập công thức hoàn tất bằng cách nhấn phím "xay tự động" mà bạn đã chọn một lần nữa. Nếu màn hình hiển thị "COMPLETED", chương trình công thức đã chọn đã được cài đặt và kích hoạt.                        |                                                                    |



## DANH SÁCH CHƯƠNG TRÌNH CÔNG THỨC NẤU ĂN

\* Tùy thuộc vào dung lượng và tình trạng của nguyên liệu, hãy chọn chương trình công thức để cài đặt và sử dụng.

| Công thức | Tên công thức          | Quy trình hoạt động                                                                            | Thời gian hoạt động |
|-----------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1         | Small Smoothie         | Giữ trong 18 giây ở mức 70%                                                                    | 18"                 |
| 2         | Double Smoothie        | 50% trong 6 giây → 85% trong 12 giây                                                           | 18"                 |
| 3         | Frozen Coffee & Juices | 20% trong 8 giây → 80% trong 10 giây                                                           | 18"                 |
| 4         | Regular Milkshake      | 25% trong 2 giây → 50% trong 4 giây → 25% trong 8 giây → 21% trong 8 giây → 17% trong 8 giây   | 30"                 |
| 5         | General Juice          | 50% trong 2 giây → 70% trong 2 giây → 100% trong 15 giây → 80% trong 3 giây → 30% trong 1 giây | 23"                 |
| 6         | Thick Smoothie         | 50% trong 10 giây → 100% trong 20 giây                                                         | 30"                 |
| 7         | Deep Smoothie          | 25% trong 4 giây → 60% trong 4 giây → 90% trong 22 giây                                        | 30"                 |
| 8         | Large Smoothie         | 10% trong 10 giây → 30% trong 5 giây → 50% trong 5 giây → 70% trong 20 giây                    | 40"                 |
| 9         | Double Iced Coffee     | 50% trong 1 giây → 80% trong 1 giây → 90% trong 1 giây → 100% trong 10 giây                    | 13"                 |
| 10        | Heavy Coffee           | 25% trong 2 giây → 50% trong 5 giây → 30% trong 5 giây → 10% trong 5 giây → 100% trong 13 giây | 30"                 |
| 11        | Multiple Coffees       | 25% trong 4 giây → 35% trong 4 giây → 50% trong 4 giây → 100% trong 13 giây                    | 25"                 |
| 12        | Multiple Coffees 2     | 25% trong 4 giây → 35% trong 4 giây → 50% trong 4 giây → 100% trong 18 giây                    | 30"                 |
| 13        | Ice Cappuccino         | 15% trong 2 giây → 30% trong 3 giây → 45% trong 3 g → 60% trong 3 giây → 75% trong 3 giây      | 14"                 |
| 14        | Ice Cappuccino large   | 15% trong 4 giây → 30% trong 3 giây → 45% trong 4 giây → 60% trong 3 giây → 75% trong 4 giây   | 18"                 |
| 15        | Medium Milkshake       | 60% trong 5 giây → 30% trong 7 giây → 20% trong 13 giây → 15% trong 3 giây                     | 28"                 |
| 16        | Large Shake            | 50% trong 2 giây → 100% trong 3 giây → 25% trong 5 giây → 21% trong 5 giây → 15% trong 5 giây  | 20"                 |
| 17        | Small Shake            | 15% trong 1 giây → 35% trong 1 giây → 58% trong 4 giây → 40% trong 1 giây → 25% trong 8 giây   | 15"                 |
| 18        | Heavy Shake            | 40% trong 2 giây → 80% trong 4 giây → 50% trong 6 giây → 75% trong 6 giây → 100% trong 7 giây  | 25"                 |

| Công thức | Tên công thức     | Quy trình hoạt động                                                                             | Thời gian hoạt động |
|-----------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 19        | Multiple Shake    | 10% trong 5 giây → 32% trong 5 giây → 54% trong 5 giây → 77% trong 5 giây → 100% trong 5 giây   | 25"                 |
| 20        | Ice Cream Drinks  | 55% trong 5 giây → 25% trong 7 giây → 12% trong 16 giây                                         | 28"                 |
| 21        | Iced Coffee       | Tăng nhanh lên 100%                                                                             | 10"                 |
| 22        | Thick Blend       | 15% trong 7 giây → 32% trong 5 giây → 49% trong 5 giây → 66% trong 5 giây → 85% trong 6 giây    | 28"                 |
| 23        | Multiple Blend    | 20% trong 2 giây → 40% trong 4 giây → 51% trong 6 giây → 62% trong 6 giây → 75% trong 7 giây    | 25"                 |
| 24        | Small Cocktail    | 90% trong 13 giây                                                                               | 13"                 |
| 25        | Large Cocktail    | 15% trong 2 giây → 30% trong 3 giây → 45% trong 5 giây → 72% trong 3 giây → 100% trong 12 giây  | 25"                 |
| 26        | Whole Juice       | 10% trong 10 giây → 30% trong 2 giây → 50% trong 2 giây → 70% trong 16 giây → 90% trong 20 giây | 50"                 |
| 27        | Mix               | 100% trong 7 giây                                                                               | 7"                  |
| 28        | Multipurpose 1    | 10% trong 2 giây → 30% trong 2 giây → 70% trong 10 giây                                         | 14"                 |
| 29        | Multipurpose 2    | 15% trong 10 giây → 40% trong 2 giây → 70% trong 13 giây                                        | 25"                 |
| 30        | Multipurpose 3    | 10% trong 12 giây → 50% trong 4 giây → 60% trong 4 giây → 70% trong 20 giây                     | 40"                 |
| 31        | Multipurpose 4    | 60% trong 50 giây                                                                               | 50"                 |
| 32        | General Program 1 | 100% trong 25 giây                                                                              | 25"                 |
| 33        | General Program 2 | 20% trong 9 giây → 40% trong 9 giây → 60% trong 9 giây → 80% trong 9 giây → 100% trong 9 giây   | 45"                 |
| 34        | General Program 3 | 40% trong 8 giây → 15% trong 8 giây → 90% trong 8 giây                                          | 24"                 |
| 35        | General Program 4 | 45% trong 6 giây → 51% trong 7 giây → 59% trong 7 giây → 67% trong 7 giây → 75% trong 8 giây    | 35"                 |



## CHẾ ĐỘ CÀI ĐẶT

\* Bạn có thể kiểm tra thời gian sử dụng và nhiệt độ của động cơ, cài đặt chế độ công thức tự thiết lập "DIY", nút điều chỉnh điều khiển LED, cài đặt chức năng khóa nắp chống ồn, giới hạn thời gian sử dụng liên tục ở chế độ xay thủ công và khôi phục cài đặt gốc.

| Số thứ tự | Hướng dẫn chi tiết                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Hiển thị |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1         | Nhấn nút "Cài đặt" để kết nối với chế độ cài đặt.<br>* Xoay "Núm xoay" theo chiều kim đồng hồ để thiết lập cài đặt theo ý muốn.<br>* Thứ tự các chế độ cài đặt: Tổng thời gian động cơ hoạt động -> Số chu kỳ hoạt động của động cơ -> Nhiệt độ động cơ -> Chế độ cài đặt theo công thức của bạn [DIY] -> Điều chỉnh độ sáng đèn LED -> Cài đặt chức năng khóa nắp chống ồn -> Cài đặt giới hạn thời gian sử dụng liên tục ở chế độ xay ép thủ công -> Khôi phục cài đặt gốc. |          |
| 2         | <Tổng thời gian động cơ hoạt động><br>- Có thể kiểm tra "Tổng thời gian động cơ hoạt động".<br>* Thời gian sử dụng động cơ được hiển thị theo "giờ/phút/giây".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| 3         | <Số chu kỳ hoạt động của động cơ><br>- Có thể kiểm tra số lần chu kỳ hoạt động của động cơ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |
| 4         | <Nhiệt độ động cơ><br>- Bạn có thể kiểm tra nhiệt độ động cơ ( BÌNH THƯỜNG/ẤM/NÓNG ).<br>- NORM ( BÌNH THƯỜNG ) : Nhiệt độ hoạt động bình thường.<br>- WARM ( ẤM ) : Nhiệt độ giới hạn cho hoạt động bình thường.<br>- HOT ( NÓNG ) : Nhiệt độ của động cơ đã quá nóng và cần làm mát.                                                                                                                                                                                        |          |
| 5         | <Chế độ cài đặt theo công thức tự làm của bạn [DIY]><br>- Bạn có thể truy cập vào chế độ cài đặt theo công thức tự làm của bạn [DIY].<br>* Để biết phương pháp cài đặt chi tiết, vui lòng tham khảo trang 24 'Cài đặt chương trình theo công thức của bạn [DIY]'.                                                                                                                                                                                                             |          |

\* Khi bạn nhấn nút 'Cài đặt', chữ "Completed" sẽ hiển thị trên màn hình và quá trình cài đặt đã hoàn tất.

\* Khi muốn hủy bỏ cài đặt theo công thức của bạn [DIY], hãy nhấn và giữ 'nút xoay' khoảng 2 giây để hủy bỏ.

| Số thứ tự | Hướng dẫn chi tiết                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Hiển thị                                                                 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 6         | <Điều chỉnh độ sáng đèn LED><br>- Có thể điều chỉnh độ sáng đèn LED.<br>* Phương pháp điều chỉnh độ sáng đèn LED.<br>① Để kích hoạt chức năng điều chỉnh độ sáng đèn LED, nhấn "nút xoay".<br>② Xoay "nút xoay" để điều chỉnh độ sáng đèn LED.<br>③ Sau khi chọn độ sáng đèn LED mong muốn, nhấn nút "Cài đặt".                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <br>Độ sáng đèn LED : mức 1<br><br>Độ sáng đèn LED : mức 5               |
| 7         | <Cài đặt chức năng khóa nắp chống ồn><br>- Theo mặc định, quá trình xay ép chỉ hoạt động khi nắp chống ồn được đóng hoàn toàn. Nếu bạn muốn thay đổi chế độ cài đặt, vui lòng tham khảo phương pháp cài đặt bên dưới.<br>* Cách thiết lập<br>① Nhấn nút 1 để chọn 'Hoạt động', và nhấn nút 2 để chọn "Dừng".<br>* Working (Hoạt động) : Quá trình xay ép vẫn tiếp tục ngay cả khi nắp chống ồn được mở trong khi máy đang xay ép.<br>* Stop (Dừng) : Quá trình xay ép dừng lại nếu bạn mở nắp chống ồn trong khi đang xay ép. (Chế độ cài đặt mặc định)<br>② Nhấn "nút xoay" để hoàn tất cài đặt. | <br>Mở nắp Vẫn tiếp tục xay ép<br><br>Mở nắp Dừng xay ép                 |
| 8         | <Cài đặt giới hạn thời gian sử dụng liên tục ở chế độ xay ép thủ công><br>- Có thể cài đặt thời gian hoạt động từ 30 giây đến 3 phút. (Cài đặt mặc định của nhà sản xuất : 1 phút 30 giây).<br>* Cách thiết lập giới hạn thời gian sử dụng liên tục ở chế độ xay ép thủ công.<br>① Để kích hoạt giới hạn thời gian sử dụng liên tục ở chế độ xay ép thủ công, nhấn vào "nút xoay".<br>② Có thể điều chỉnh thời gian xay ép bằng cách vặn nút xoay (thời gian điều chỉnh : 30 giây ~ 3 phút).<br>③ Nhấn nút 'Cài đặt' để hoàn tất thiết lập.                                                       |                                                                          |
| 9         | <Khôi phục cài đặt gốc><br>- Có thể khôi phục cài đặt gốc.<br>* Phương pháp khôi phục cài đặt gốc :<br>① Ở chế độ cài đặt, xoay "Nút xoay" và chọn khôi phục cài đặt gốc.<br>② Ở chế độ khôi phục cài đặt gốc, nhấn và giữ "Nút xoay" trong 2 giây.<br>③ Ở chế độ chờ khôi phục cài đặt gốc, nhấn nút "Cài đặt", quá trình khôi phục cài đặt gốc hoàn tất.                                                                                                                                                                                                                                        | <br>Chế độ khôi phục cài đặt gốc<br><br>Chế độ chờ khôi phục cài đặt gốc |



## HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT CHƯƠNG TRÌNH THEO CÔNG THỨC TỰ LÀM CỦA BẠN [DIY]

| Thứ tự thiết lập | Hướng dẫn chi tiết                                                                                                                                                                                                                                        | Hiển thị |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1                | Trong chế độ cài đặt, xoay "nút xoay" để chọn Chế độ cài đặt theo công thức của bạn (DIY recipe mode).                                                                                                                                                    |          |
| 2                | Sau đó nhấn 'nút xoay' 1 lần để vào chế độ cài đặt theo công thức của bạn [DIY].<br><b>* Bạn có thể đăng ký từ số 36 đến 40 cho công thức của bạn mong muốn. Bạn cũng có thể chỉnh sửa / thay đổi và thêm tổng cộng 5 công thức tự làm của bạn [DIY].</b> |          |
| 3                | Để di chuyển đến phần bạn muốn cài đặt (1~5), hãy sử dụng "nút xoay".                                                                                                                                                                                     |          |
| 4                | Chọn mục cài đặt bằng 'nút xoay'.<br><b>* M : Lựa chọn chế độ nhồi (^1^1) hoặc chế độ xay (1=1)<br/>P : Tùy chỉnh tốc độ quay<br/>T : Tùy chỉnh thời gian hoạt động</b>                                                                                   |          |
| 5                | Nhấn nút 'Nút xoay' để hoàn tất thiết lập.<br>Màn hình sẽ hiển thị đã hoàn thành "COMPLETED".<br><b>* Khi hủy cài đặt chương trình công thức tự làm của bạn [DIY], hãy nhấn nút "Nút xoay" trong khoảng 2 giây để hủy bỏ.</b>                             |          |



## TRƯỚC KHI YÊU CẦU DỊCH VỤ SỬA CHỮA

**\* Nếu sản phẩm phát ra âm thanh lạ, mùi lạ hoặc khói, hãy rút phích cắm điện ra khỏi ổ cắm ngay lập tức và liên hệ với trung tâm bảo hành.**

### Khi xảy ra lỗi trong quá trình sử dụng

#### ■ Nếu nghe thấy tiếng ồn bất thường

- Kiểm tra trạng thái quay của cối xay (ổ trục). (Sau khi lấy cối xay ra khỏi thân máy và lật ngược lại, nếu phần dưới của lưỡi dao ở đáy cối xay được xoay bằng tay mà không trơn tru hoặc phát ra tiếng ồn bất thường, hãy kiểm tra sản phẩm trước khi sử dụng.)
- Sau khi dừng hoạt động sản phẩm, kiểm tra độ bám dính giữa cối xay và nắp chống ồn.
- Kiểm tra số lượng nguyên liệu. (Kiểm tra xem có đúng số lượng tiêu chuẩn cho phép không)
- Vui lòng kiểm tra lại kích thước của các nguyên liệu xay ép.

#### ■ Nếu động cơ không quay hoặc dừng lại trong quá trình hoạt động

| Mục         | Mã lỗi    | Sự cố                                                       | Khắc phục                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Hiển thị |
|-------------|-----------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Lỗi động cơ | -         | Nếu động cơ không quay.                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kiểm tra xem phích cắm điện đã được cắm đúng cách vào ổ cắm chưa.</li> <li>- Đảm bảo công tắc nguồn ở phía sau thân máy đã được bật.</li> <li>- Kiểm tra xem cối xay đã được kết nối đúng cách với thân máy chưa.</li> </ul>                                                                                               |          |
|             | ERROR M-1 | Khi cảm biến Hall phát hiện tín hiệu, nó sẽ bảo vệ động cơ. | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sau khi cho nguyên liệu vào cối xay theo đúng hướng dẫn lượng tiêu chuẩn cho từng nguyên liệu, nó sẽ được khởi động lại. Nếu nó không tiếp tục hoạt động, hãy kiểm tra khớp nối xem có bị hư hỏng / mòn không.</li> <li>- Sau khi để máy nguội ở nơi mát mẻ ít nhất 30 phút, hãy khởi động lại máy xay sinh tố.</li> </ul> |          |
|             | ERROR M-2 | Khi cảm biến nhiệt độ động cơ phát hiện sự tăng nhiệt độ.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rút phích cắm điện ra khỏi ổ cắm.</li> <li>- Sau khi để thân máy nguội ở nơi thoáng mát ít nhất 30 phút, hãy khởi động lại.</li> </ul>                                                                                                                                                                                     |          |

#### ■ Khi thân máy rung nhẹ trong khi hoạt động.

- Lau sạch nước, dầu hoặc bụi bẩn bám trên cao su chân máy và trên mặt bàn.

#### ■ Có khói hoặc mùi khét khi sử dụng máy xay sinh tố lần đầu tiên.

- Khi sử dụng máy xay sinh tố lần đầu tiên, có thể sẽ có khói và / hoặc mùi khét. Đây là hiện tượng bình thường và sẽ dần biến mất.

#### ■ Cối xay và khe sinh tố là các bộ phận hao mòn trong quá trình sử dụng, vì vậy hãy kiểm tra và thay thế chúng định kỳ (6 tháng đến 1 năm) tùy thuộc vào tần suất sử dụng của bạn.



**TRUNG TÂM BẢO HÀNH ĐẠI PHÚC LỘC THỌ**

Điện thoại : +84 (08) 38652021 Fax : +84 (08) 39708863

Ngày làm việc : Thứ hai - Thứ bảy từ 8:00 - 17:00

## Địa chỉ : 27 HỒ BÁ KIẾN, Phường Hòa Hưng, TP.HCM

Website : <https://kuvings-vn.vn>

Điện thoại : 0938 301 719 - 0798 788 763

Ngày làm việc : Thứ hai - Thứ bảy từ 8:00 - 17:00

26



## Memo

Handwriting practice area with 20 horizontal dashed blue lines.



## Memo

Handwriting practice area with 20 horizontal dashed blue lines.



## Memo

Handwriting practice lines consisting of 20 horizontal dashed blue lines.